SyncMaster 720TD

Instalacja sterowników

Windows Me | Windows 98

Windows 2000 | Windows XP

Instalacja oprogramowania

Natural Color

MagicTune™

Tableau

MagicRotation

MagicRotation

Oznaczenia

Przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa,
aby dowiedzieć się, jak uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Ostrzeżenie / Uwaga

Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Symbole umowne

Zabronione.

Należy przeczytać i zawsze stosować się do tych zaleceń.

Nie należy otwierać obudowy monitora.

Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Nie dotykać.

Uziemienie dla zapobiegnięcia porażenia prądem.

Oznaczenia Zasilanie Instalacja Czyszczenie i zasady korzystania Tablet graficzny Inne

Zasilanie

Gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas należy włączyć funkcję DPMS.
Jeśli się używa wygaszacza ekranu, należy go ustawić na tryb "ekran aktywny".

Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.

- Nie należy używać zniszczonej lub poluzowanej wtyczki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Przy wyłączaniu z zasilania nie należy ciągnąć za przewód; nie należy też dotykać wtyczki mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

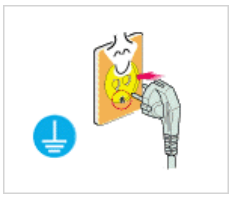

- Należy używać wyłącznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
  - Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

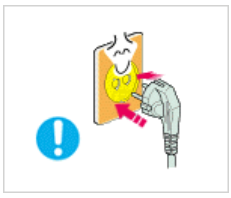

- Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego solidnie w gniazdku, aby się nie poluzowała.
  - Niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazdka może spowodować pożar.

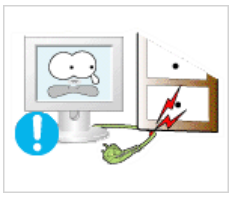

- Nie należy nadmiernie wyginać wtyczki i przewodu, ani kłaść na nie ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

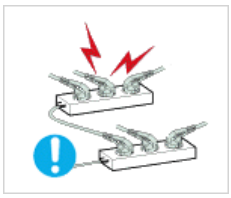

- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń i przewodów do jednego gniazdka.
  - Może to spowodować pożar.

Instalacja

W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w tych warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

- Monitor powinien być ulokowany w miejscu możliwie suchym i czystym.
  - We wnętrzu monitora może powstać zwarcie lub pożar.

- Przy przenoszeniu nie dopuścić do upuszczenia.
  - Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia cielesne.

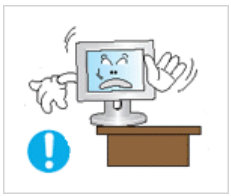

- Postaw podstawę monitora na półce tak, aby nie wystawała poza jej krawędź.
  - Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób.

- Nie stawiać produktu na niestabilnym lub niewielkim podłożu.
  - Produkt powinno się umieszczać na równej, stabilnej powierzchni, gdyż jego upadek może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu, zwłaszcza dzieci.

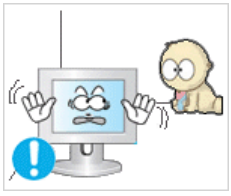

- Nie stawiać produktu na podłodze.
  - Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknięcia, zwłaszcza w przypadku dzieci.

- Łatwopalne przedmioty, takie jak świece, środki owadobójcze oraz papierosy, przechowywać z dala od produktu.
  - Niezastosowanie się do tego zalecenia stwarza ryzyko pożaru.

- Zachować odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodem zasilającym.
  - Nadtopienie osłony przewodu grozi porażeniem prądem lub pożarem.

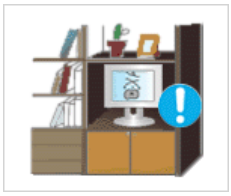

- Nie stawiać produktu w miejscach o słabej wentylacji, na przykład na półce czy w szafce.
  - Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia grozi pożarem.

- Monitor należy stawiać ostrożnie.

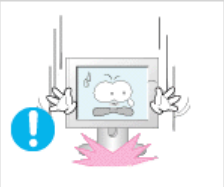

- Może ulec uszkodzeniu.

- Nie należy kłaść monitora ekranem w dół.
  - Może to uszkodzić powierzchnię ekranu.

- Instalację wspornika naściennego powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista.
  - Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń ciała.
    Należy zawsze stosować urządzenie montażowe, określone w instrukcji obsługi.

- Przy montażu produktu należy zachować odpowiednią odległość od ściany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
  - Niedostateczna wentylacja może powodować wzrost temperatury wewnątrz produktu, co skraca żywotność podzespołów oraz obniża jakość funkcjonowania.

Czyszczenie i zasady korzystania

Czyszcząc obudowę monitora lub powierzchnię ekranu, należy używać lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.

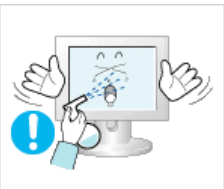

- Nie należy rozpylać detergentu bezpośrednio na powierzchnię monitora.
  - Grozi to uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

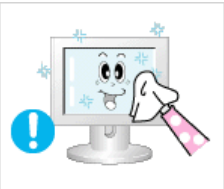

- Należy używać zalecanych detergentów i miękkiej szmatki.

- Jeśli wtyk jest brudny lub zakurzony, należy go dokładnie wyczyścić suchą szmatką.
  - Brudny wtyk może spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Przed czyszczeniem monitora pamiętać o wcześniejszym odłączeniu przewodu zasilającego.
  - Czyszczenie urządzenia znajdującego się pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor miękką, suchą szmatką.
  - Nie używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, środki smarne lub detergenty.

- Raz w roku kontaktuj się z centrum serwisowym lub centrum obsługi klienta w celu czyszczenia wnętrza urządzenia.
  - Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości.
    Nagromadzony kurz może prowadzić do nieprawidłowego działania lub pożaru.

Tablet graficzny

- Uważać, aby nie upuścić ani nie narazić na wstrząsy pióra elektronicznego.
  - Istnieje ryzyko uszkodzenia, przegrzania lub wybuchu.

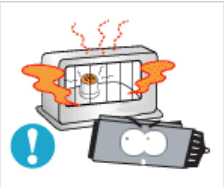

- Pióra elektronicznego nie należy trzymać w pobliżu grzejników i w żadnym wypadku nie można go umieszczać w urządzeniu grzewczym (np. w kuchence mikrofalowej).
  - Istnieje ryzyko przegrzania lub wybuchu.

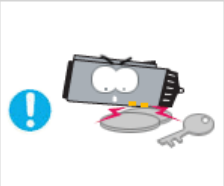

- Nie należy dopuszczać do kontaktu podstawki ładującej pióra elektronicznego z jakimikolwiek przedmiotami metalowymi (np. naszyjnik, monety, klucze itp.).
  - Istnieje ryzyko przegrzania lub wybuchu.

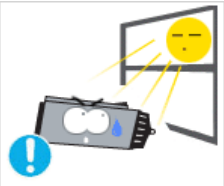

- Pióra elektronicznego nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci. Należy przechowywać je w temperaturze od 0°C do +40°C.
  - Wewnętrzne rozszerzanie się urządzenia grozi wybuchem.

- Nie wolno dopuścić, aby dzieci/zwierzęta wkładały pióro elektroniczne do ust/pyska.
  - Wilgotne lub uszkodzone pióro elektroniczne może spowodować pożar lub

wybuch.

- Wkładanie pióra elektronicznego do ust lub korzystanie z uszkodzonego akumulatora może niekorzystnie wpływać na zdrowie.
  Jeśli płyn z uszkodzonej baterii dostanie się na skórę, należy przemywać skórę pod bieżącą wodą przez 1–2 minuty.

- Nie należy niszczyć pióra elektronicznego za pomocą śrubokrętu lub gwoździ, ani też rozbierać na części.
  - Istnieje ryzyko wybuchu lub wywołania pożaru.

Inne

- Nie należy zdejmować pokrywy (lub tylnej części).
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
    Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

- Jeśli monitor nie działa prawidłowo, a zwłaszcza, gdy wydaje nienormalne dźwięki lub, gdy dochodzi z niego swąd, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zgłosić się do autoryzowanego dealera lub serwisu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Produktu nie należy instalować w miejscach, w których przechowywane są oleje, a także w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montować w pojazdach.
  - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru.
    Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie byłby narażony na śnieg lub deszcz.

- Jeśli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Następnie należy skontaktować się z serwisem.
  - W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

- W czasie wyładowań atmosferycznych na zewnątrz należy wyłączyć zasilanie monitora lub nie korzystać z niego przez jakiś czas.
  - W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

- Nie przesuwaj monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.
  - Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

- Nie należy przesuwać monitora w prawo lub lewo ciągnąc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnałowy.
  - Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.
  - Nieodpowiednia wentylacja może spowodować awarię lub pożar.

- Nie wolno stawiać na monitorze pojemników z wodą, produktów chemicznych ani małych metalowych przedmiotów.
  - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru. Jeśli do monitora dostanie się obca substancja, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.

- Nie stawiać monitora w pobliżu substancji łatwopalnych.
  - Może to spowodować eksplozję lub pożar.

- Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów metalowych w otwory monitora.
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.

- W otworze wentylacyjnym, w gniazdku słuchawkowym ani w gniazdach AV nie należy umieszczać metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, śrubokrętów) ani przedmiotów łatwopalnych (np. papieru, zapałek).
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
    Jeśli do produktu dostanie się obca substancja lub woda, należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym.

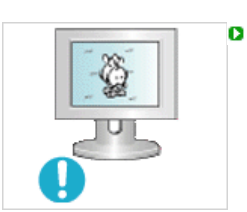

- Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
  - Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

- Rozdzielczość i częstotliwość należy dostosować odpowiednio do modelu.

- Niewłaściwa rozdzielczość i częstotliwość może uszkodzić wzrok.

  17-calowa (43 cm) - 1280 X 1024

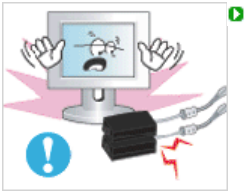

- Nie należy zbliżać zasilaczy do monitora.
  - Zagrożenie pożarem.

- Zasilacz należy trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła.
  - Zagrożenie pożarem.

- Przed użyciem zasilacz należy wyjąć z torby foliowej.
  - Zagrożenie pożarem.

- Zasilacz powinien być zawsze używany w miejscu o dobrej wentylacji.

- Zasilacz należy chronić przed kontaktem z wodą, aby nie zamókł.
  - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru.
    Nie wolno używać zasilacza w pobliżu wody, ani na zewnątrz, szczególnie, kiedy pada deszcz lub śnieg.
    Należy uważać, aby nie zamoczyć zasilacza podczas mycia wodą podłogi.

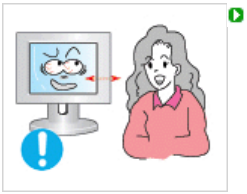

- Ciągłe patrzenie na monitor ze zbyt małej odległości może spowodować uszkodzenie wzroku.

- Aby pozwolić odpocząć oczom, po każdej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutową przerwę.

- Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu narażonym na drgania.

- Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób.
  Korzystanie z produktu w miejscu narażonym na drgania może spowodować jego szybsze zużycie lub zapalenie.

- Monitor można przenosić, gdy jest on wyłączony a przewód zasilający jest odłączony. Przed przeniesieniem monitora sprawdź, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przyłączeniowe innych urządzeń są odłączone.
  - W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno się go stawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Należy również pamiętać o tym, iż upadek monitora może spowodować straty materialne, obrażenia, a nawet śmierć.

- Zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
  - Pozostawienie urządzenia pod napięciem w takim przypadku grozi porażeniem prądem lub pożarem.

- Nie umieszczać na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogłoby się zainteresować dziecko.
  - Chęć sięgnięcia po przedmiot może spowodować upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE (brak efektu pozostawania obrazu)

Przy zmianie jednego obrazu na inny na ekranie monitora lub telewizora ciekłokrystalicznego (LCD) może występować efekt pozostawania obrazu, zwłaszcza jeśli przez długi czas wyświetlany był obraz nieruchomy.
Zadaniem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zasad prawidłowego korzystania z produktów LCD, aby zabezpieczyć je przed efektem pozostawania obrazu.

- **Co to jest efekt pozostawania obrazu?**
  Podczas normalnej pracy panelu LCD efekt pozostawania obrazu nie występuje. Jeśli jednak ten sam obraz jest wyświetlany przez długi czas, między dwiema elektrodami, które zawierają ciekły kryształ powstaje niewielka różnica w ładunku elektrycznym.Może to powodować gromadzenie się ciekłego kryształu w pewnych obszarach wyświetlacza. W rezultacie, po zmianie obrazu wideo na ekranie pozostaje ślad po poprzednim obrazie.Efekt pozostawania obrazu występuje we wszystkich urządzeniach wyświetlających obraz, w tym w urządzeniach LCD.Nie jest to wada produktu.

  Aby zabezpieczyć posiadane urządzenie LCD przed efektem pozostawania obrazu, należy stosować się do poniższych zaleceń

- **Wyłączanie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii**
  Przykład)
  - Wyłączanie zasilania urządzenia w przypadku wyświetlania nieruchomego obrazu.
    - Wyłączyć zasilanie na 4 godziny po 24 godzinach użytkowania
    - Wyłączyć zasilanie na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
  - Stosowanie wygaszacza ekranu, jeśli to możliwe
    - Zalecany jest jednokolorowy wygaszacz ekranu lub wygaszacz w postaci ruchomego obrazu.
  - Ustawianie funkcji wyłączania zasilania monitora w schemacie zasilania właściwości ekranu.

- **Zalecenia dotyczące zastosowań specjalnych**
  Przykład) Lotniska, stacje tranzytowe, giełdy papierów wartościowych, banki i systemy sterowania
  Zalecamy następującą konfigurację wyświetlanego programu systemowego:

- **Wyświetlanie informacji na przemian z logo lub obrazem ruchomym.**
  Przykład) Zmiana cykliczna: po 1 godzinie wyświetlania informacji należy przez 1 minutę wyświetlać logo lub ruchomy obraz.

- **Regularna zmiana kolorów (stosowanie 2 różnych kolorów).**
  Przykład) Zamiana jednego wyświetlanego koloru na drugi co 30 minut.

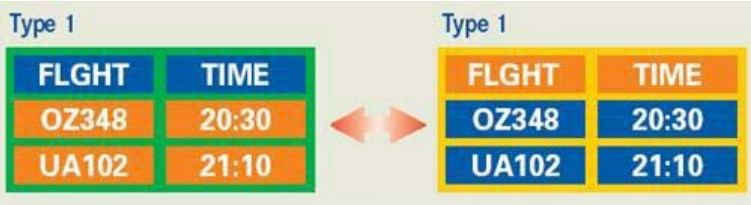

  Unikać kombinacji kolorów znaków i tła o dużej różnicy jaskrawości.
  Unikać odcieni szarości, które wspomagają powstawanie efektu pozostawania obrazu.

  - Unikać: kolorów o dużej różnicy jaskrawości (czarny i biały, szary)

  Przykład)

  - Zalecane ustawienia: jasne kolory o niewielkiej różnicy jaskrawości

  - Zmieniać kolor znaków i tła co 30 minut

  Przykład)

- Co 30 minut zastępować wyświetlane znaki ruchomym obrazem.
Przykład)

- **Najlepszym sposobem zabezpieczenia monitora przed efektem pozostawania obrazu jest ustawienie w komputerze lub w systemie wygaszacza ekranu, który włącza się, kiedy wyświetlacz nie jest używany.**

Efekt pozostawania obrazu nie występuje, kiedy panel LCD jest używany w warunkach standardowych.
Warunki standardowe polegają na ciągłej zmiany obrazu wideo.Kiedy na panelu LCD przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz (ponad 12 godzin), może wystąpić niewielka różnica w napięciu między elektrodami, które zamieniają ciekły kryształ (LC) w piksel.Różnica napięcia między elektrodami rośnie z czasem sprawiając, że ciekłe kryształy opadają. W takich przypadkach po zmianie obrazu może być widoczny obraz poprzedni.
Aby temu zapobiec należy obniżyć powstałą różnicę napięcia.

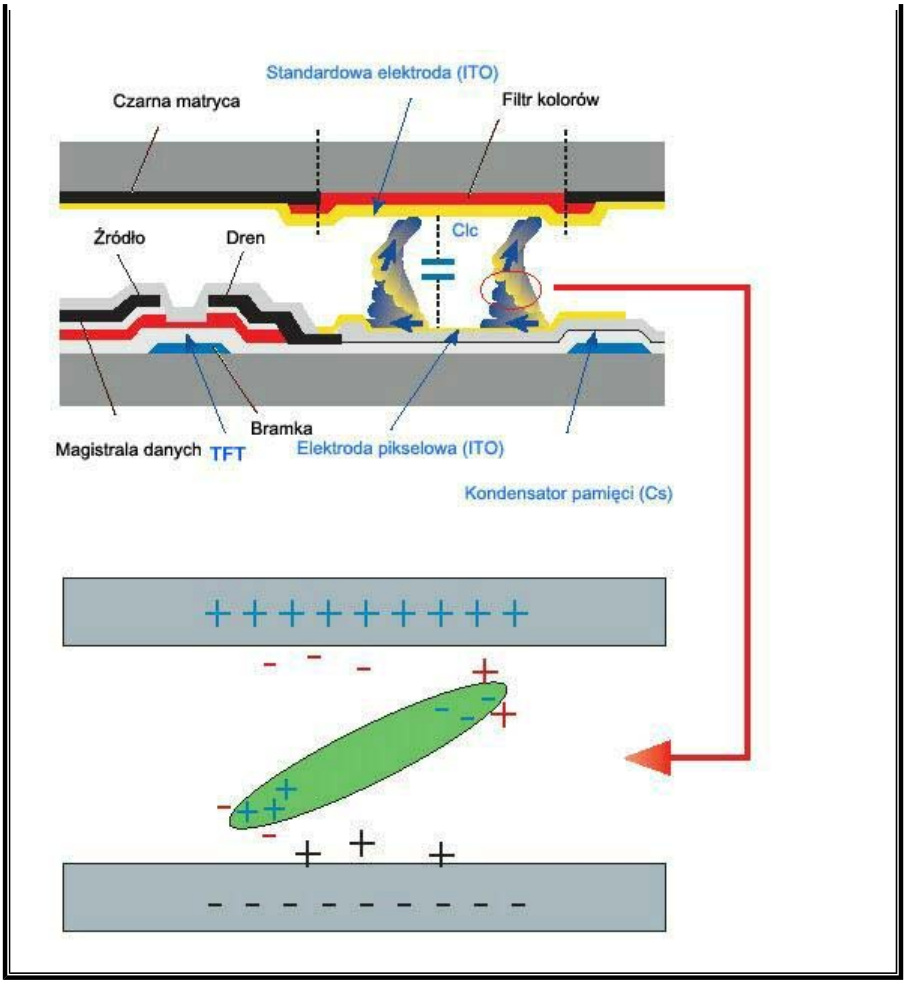

- Nasz monitor LCD spełnia wymogi normy ISO13406-2 Klasa II, dotyczącej uszkodzonych pikseli.

Funkcje

Czym jest tablet?

Tablet graficzny służy do szkicowania nowych rysunków lub poprawiania istniejących. Tablet obsługuje się za pomocą pióra (bezprzewodowego lub z przewodem) lub specjalnego kursora (urządzenia zbliżonego do myszy komputerowej).
Gdy użytkownik kreśli rysunek piórem lub kursorem, wskaźnik na ekranie rysuje jego odpowiednik. Kursor wyposażony jest w przezroczysty celownik, który pozwala dokładnie określić krawędź lub zakończenie. Z tego powodu jest on wykorzystywany przez użytkowników wykonujących precyzyjne rysunki techniczne. Tablet może być dostosowany do preferencji użytkownika. Za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie można wybierać menu i funkcje.
W momencie gdy użytkownik kreśli rysunek lub poprawia obraz, rejestrowany jest ciąg współrzędnych x i y określających pośrednie lub końcowe punkty. Tablet jest nazywany również tabletem graficznym, rysownicą lub tabletem elektronicznym.

Funkcje produktu

- Monitor spełniający funkcję tabletu, który umożliwia otwarcie narzędzia graficznego na ekranie i bezpośrednie rysowanie na nim obrazów, symboli lub liter.
- Łatwe przełączanie pomiędzy tabletem i zwykłym monitorem.
- Podwójnie składana podstawa zapewniająca optymalne warunki do korzystania zarówno z tabletu, jak i monitora.
- Port D-Sub Out umożliwiający bezpośrednie podłączenie do projektora lub innego urządzenia szerokoekranowego.
- MagicContrast : Obsługuje wysoki współczynnik kontrastu 700:1 w celu uzyskania głębszych kolorów.
- MagicSpeed : Wyraźny obraz i zapobieganie występowaniu obrazu szczątkowego, dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 8 ms.
- MagicStand : Umożliwia regulację wysokości monitora dla wygody użytkownika.

Zastosowanie

- Do celów edukacyjnych, prezentacji i spotkań.
  - Wyświetlanie wprowadzanych informacji bezpośrednio na ekranie podczas wykładu lub prezentacji → Łatwy sposób na wzbogacenie prezentacji i akcentowanie przekazywanych informacji
  - Zastępuje tradycyjną tablicę → Łatwa obsługa i pisanie
- Przydatny w domu
  - Łatwe tworzenie treści o charakterze osobistym, np. rysunki, pamiętniki itp.
  - Łatwe wycinanie, wklejanie i ozdabianie za pomocą programu komputerowego, np. Photoshop lub Illustrator

- Zabawa dla dzieci połączona z nauką (kolorowanie i rysowanie)

- Przydatny dla specjalistów

  - Graficy, projektanci CAD/CAM i animatorzy 3D
    → Zapewnia lepsze warunki do rysowania i edycji niż pióro elektroniczne czy rysownica
  - Rysownicy i ilustratorzy
    → Pozwala zaoszczędzić na materiałach, gdyż nie wymaga papieru, pióra czy skanera - łatwe rysowanie i edytowanie.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.

Rozpakowanie

Monitor

Instrukcja

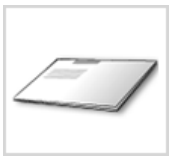

Instrukcja szybkiej instalacji

Karta gwarancyjna
(Nie wszędzie dostępna)

Płyta instalacyjna CD zawierająca Instrukcję obsługi, sterownik monitora, oprogramowanie Natural Color, MagicTune™, MagicRotation, Tableau

Kabel

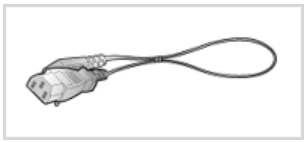

Kabel zasilania

Zasilacz pradu stalego

Inne

Pióro elektroniczne

Ładowarka pióra elektronicznego

Czubek pióra (2)

Szmatka do czyszczenia

Do nabycia osobno

Port sygnałowy

Monitor

Przód

1	Przycisk MENU [▥]	Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
2	Przycisk MagicBright™ [◭◭]	MagicBright™ to nowa funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępne są 6 różne tryby : Custom, Text, Internet, Game, Sport i Movie. Każdy tryb ma własne fabryczne ustawienia jasności. Jedno z 6 ustawień można wybrać w prosty sposób, naciskając przycisk „MagicBright™”. 1) Custom Choć parametry są starannie dobrane przez naszych inżynierów, ustawienia wstępne mogą nie być dostosowane do Twojego wzroku i preferencji. W takim przypadku wyreguluj Jasność i Kontrast za pomocą menu OSD. 2) Text Do dokumentów lub prac polegających na obróbce tekstu. 3) Internet Do pracy z materiałem mieszanym, takim jak tekst i grafika. 4) Game Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak gry. 5) Sport Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak Sport. 6) Movie Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak filmy DVD lub Video CD. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
3		

	Przycisk jasności [☼]	Przy wyłączonym menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
2,3	Przyciski regulacji [▼/▲]	Pozycje regulacji w menu.
4	Przycisk zatwierdzenia [⏎]	Uruchamiania podświetlonej pozycji menu.
5	Przycisk AUTO	Służy do automatycznej regulacji parametrów o bezposrednim dostepie. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
6	Przycisk zasilania [⏻]	Służy do włączania i wyłączania monitora.
7	Wskaźnik zasilania	Lampka świeci się na kolor zielony podczas normalnego funkcjonowania monitora; jej pojedyncze mignięcie na kolor zielony oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawień.
8	Przycisk sygnałowy	Naciśnięcie go pozwala korzystać z funkcji tabletu. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do trybu standardowych funkcji monitora.

※ Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku użytkownika. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas.

Tył

※ Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu.

1 Port połączenia z komputerem

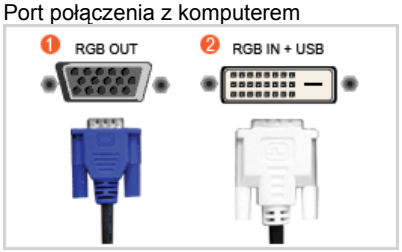

1 Port RGB OUT
※ Aby kupić kabel, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

2 Port RGB IN + USB
※ Zamontowany w produkcie. Aby kupić dodatkowy kabel, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Odłączanie kabla

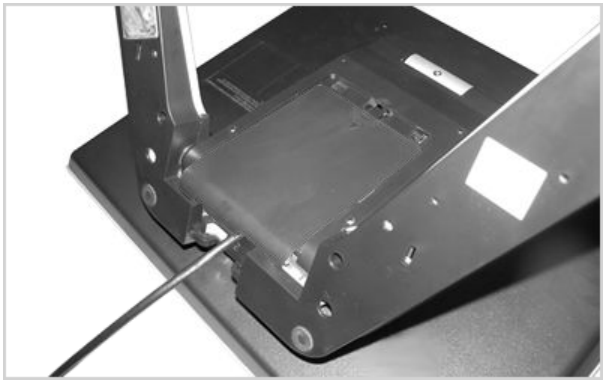

Podłączanie kabla

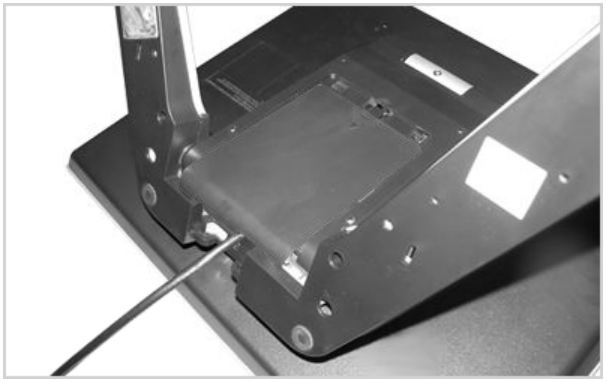

2 Gniazdo zasilania DC 14V

Produkt można podłączyć do sieci o napięciu 110 V lub 220 V.
(Zasilacz sieciowy automatycznie wybiera odpowiednie napięcie).
Po podłączeniu kabli należy podłączyć kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

3 Port DC OUT

Umożliwia podłączenie ładowarki pióra elektronicznego.

4 Zabezpieczenie Kensington

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych.
※ Zabezpieczenie należy nabyć oddzielnie. Informacje na temat sposobu korzystania z zabezpieczenia można uzyskać w miejscu jego zakupu.

※ Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w punkcie Podłączanie monitora.

Kable połączeniowe

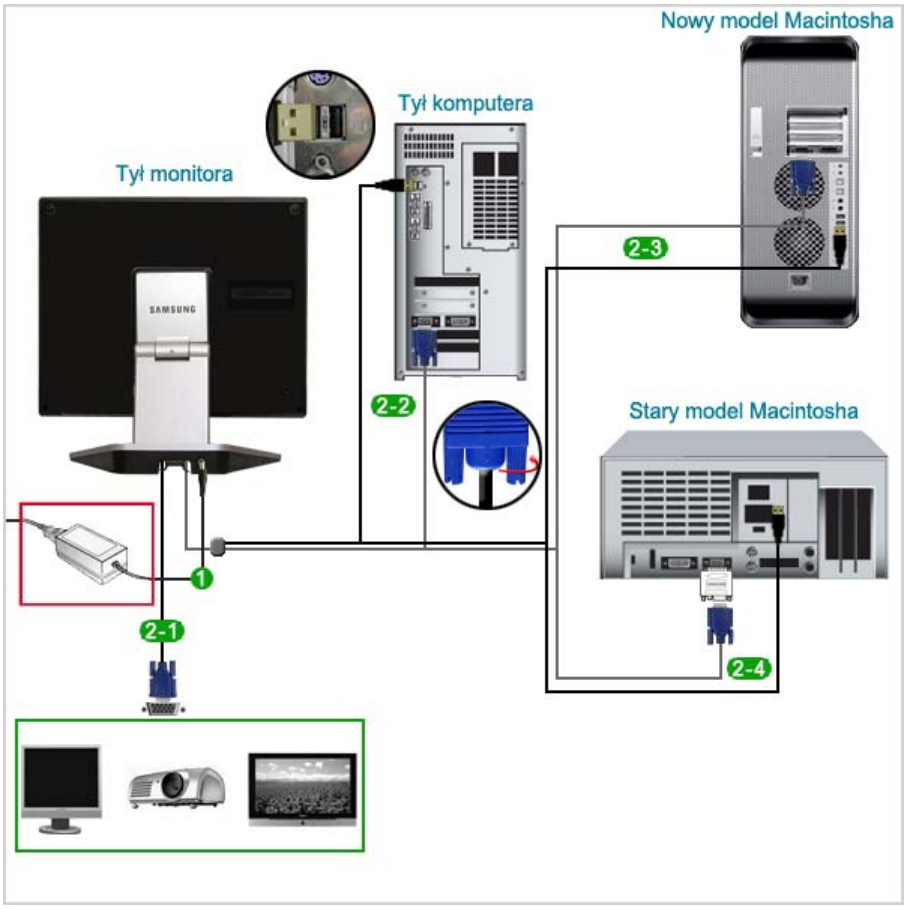

1 Przewód zasilający należy podłączyć do zasilacza sieciowego i gniazdka elektrycznego o napięciu 220 V lub 110 V.
(Zasilacz automatycznie wybiera odpowiednie napięcie).

2-1 Aby korzystać z wyjścia D-Sub (analogowego) za pośrednictwem innego urządzenia (monitora, telewizora, projektora itp.).
- Połącz kablem D-Sub port RGB OUT monitora z portem D-Sub innego urządzenia.

 [RGB OUT]

2-2 Jeśli karta graficzna obsługuje wyjście D-Sub (analogowe)
- Połącz kablem sygnałowym tabletu port RGB IN + USB monitora z portami D-Sub i USB komputera.

※ Jeśli kabel nie zostanie podłączony do portu USB komputera, położenie pióra elektronicznego nie będzie mogła być określona, pomimo że obraz będzie wyświetlany na ekranie.

[RGB IN + USB]

2-3 W przypadku komputera Macintosh
- Połącz monitor i komputer za pomocą kabla połączeniowego do komputera (kablem sygnałowym tabletu).

2-4 W przypadku starszych modeli komputerów Macintosh do podłączenia monitora użyj adaptera Macintosh (do nabycia oddzielnie).

3 Jeśli monitor i komputer są połączone, można je włączyć i używać.

Korzystanie z podstawy

Korzystanie z Tablet graficzny

1 W celu uaktywnienia tabletu naciśnij przycisk sygnałowy.
(Gdy funkcja tabletu jest włączona, przyciski są podniesione).

2 Podczas pracy z tabletem należy odchyl monitor w celu ustawienia w najwygodniejszej pozycji.

3 Wyjmij pióro z uchwytu.

4 Żądane czynności można wykonać za pomocą programu graficznego lub edytora tekstu.

5 Aby przełączyć się w tryb monitora, naciśnij dwa przyciski sygnałowe.
(Gdy funkcja tabletu jest wyłączona, przyciski są wciśnięte).

Kable połączeniowe | Korzystanie z pióra elektronicznego | Korzystanie z podstawy | Korzystanie z innych podstaw

Korzystanie z pióra elektronicznego

Informacje o piórze elektronicznym

※ Ostrzeżenie: Istnieje ryzyko przegrzania, pożaru lub wybuchu w następujących przypadkach:
Podgrzanie, przebicia, narażenie na wstrząsy lub wrzucenie do ognia.
Pióro elektroniczne znalazło się w ustach dziecka lub w pysku zwierzęcia.
Zanurzenie w wodzie lub zetknięcie końcówek akumulatora z naszyjnikiem lub innym metalowym przedmiotem.
Używać wyłącznie ładowarki określonej w instrukcji użytkownika.

A	Przycisk na czubku pióra	Ten element ma kontakt z ekranem i pełni funkcję lewego przycisku myszy. Lekkie, jednokrotne dociśnięcie pióra do ekranu jest równoważne z pojedynczym kliknięciem, a dwukrotne — z podwójnym kliknięciem.
B	Nadajnik sygnału	Ten element przekazuje sygnał i informuje o położeniu pióra.
C	Przycisk pióra	Pełni funkcję prawego przycisku myszy.
D	Dioda ładowania	Kolor czerwony oznacza, że ładowanie nie zostało zakończone. Kolor zielony oznacza, że ładowanie zostało zakończone.
E	Przycisk zasilania pióra	Przycisk służący do włączania i wyłączania pióra.
F	Port ładowania	Ten element jest połączony z ładowarką pióra elektronicznego. Akumulator pióra jest ładowany w przypadku podłączenia go do zasilania monitora i ładowarki.

Ładowarka pióra elektronicznego

- W momencie podłączania gniazda zasilania ładowarki do portu DC OUT monitora dioda ładowarki zaświeci się na pomarańczowo, zmieni kolor na czerwony, a następnie na zielony. Zgaśnięcie diody oznacza gotowość do ładowania.
- Po umieszczeniu pióra elektronicznego w ładowarce dioda świeci się na czerwono podczas ładowania, a po naładowaniu akumulatora pióra zmienia kolor na zielony.

Zasady bezpieczeństwa podczas używania pióra elektronicznego

- Pióro należy trzymać jak najbardziej prostopadle (90°) względem ekranu.
  - Aby korzystać z pióra przy innym nachyleniu względem powierzchni ekranu, należy uruchomić program Regulacja położenia wskaźnika myszy.
- Podczas używania pióra elektronicznego nie należy zasłaniać ręką nadajnika sygnału.
  - Pióro wykorzystuje do działania fale ultradźwiękowe odbierane przez przycisk sygnałowy, dzięki którym określane jest jego położenie. Dlatego nie wolno zasłaniać ręką nadajnika.
- Podczas pracy z piórem elektronicznym należy unikać korzystania z hałaśliwych urządzeń domowych, takich jak suszarka lub golarka elektryczna.
  - Bieżąca położenie pióra jest przekazywane za pomocą fal ultradźwiękowych, dlatego hałas z zewnętrz może zakłócać ten proces.

Konserwacja i wymiana pióra elektronicznego

- Konserwacja czubka pióra

  Element należy czyścić miękką szmatką zwilżoną „zalecanym środkiem czyszczącym”.

  - Jeśli zalecany środek czyszczący jest niedostępny, należy rozcieńczyć wodą zwykły środek czyszczący w proporcjach 1:10.

- Wymiana czubek pióra

  W trakcie używania pióra jego czubek ulega zużyciu.
  Jeśli otarcia są znaczne lub występują trudności przy pracy z piórem, należy wymienić końcówkę.
  Aby kupić czubek pióra, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
  ※ Zużyty lub wyszczerbiony czubek pióra może uszkodzić ekran.
  Czubek pióra należy co pewien czas wymieniać.

▸ Zdejmowanie czubka pióra

▸ Zakładanie czubka pióra

Korzystanie z innych podstaw

Podstawa obrotowa

※ Obracając monitor, należy go najpierw przechylić o ponad 45 stopni (ok. 90 stopni).

Montaż podstawy

- Produkty opcjonalne

Wspornik (do montażu na ścianie)

Wspornik (do głównego korpusu)

Zaczepy (3)

Wkręty (3)
(do montażu na ścianie)

Wkręty (4)

※ Aby kupić produkty opcjonalne, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.

- Montaż wspornika (na ścianie)

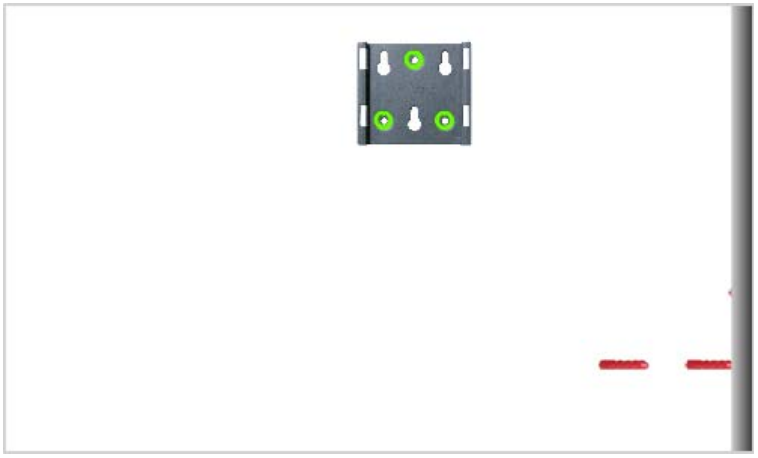

- Montażu wspornika (do głównego korpusu): metoda 1

Złóż podstawę monitora i umieść wspornik (do głównego korpusu) w jej dolnej części. Dopasuj rowek na wsporniku (do głównego korpusu) i rowek podstawy monitora A, a następnie dobrze je przykręć za pomocą 2 wkrętów.

- Montażu wspornika (do głównego korpusu): metoda 2

Złóż podstawę monitora i obróć ją tak, aby porty połączeń kablowych były skierowane w stronę podłogi. W dolnej części podstawy umieść wspornik (do głównego korpusu). Dopasuj rowek na wsporniku (do głównego korpusu) i rowek podstawy monitora B, a następnie dobrze je przykręć za pomocą 4 wkrętów.

- Montaż innych podstaw

※ Rozmiar powierzchni montażowej podstawy monitora wynosi 75 mm x 75 mm i jest zgodny ze standardem VESA.

A Powierzchnia montażowa podstawy
B Podstawa

Dopasuj rowek na elemencie łączącym podstawy monitora i rowek na podstawie (do oparcia ramienia, montażu na ścianie lub innych podstaw łączących) i dobrze je przykręć za pomocą 4 wkrętów.

- **Po zamontowaniu na ścianie**

- Po montażu wspornika (do głównego korpusu) metodą 1

- Po montażu wspornika (do głównego korpusu) metodą 2

Tableau

Procedury instalacji programu

1. Włóż instalacyjną płytę CD z programem Tableau do napędu CD-ROM.
2. Kliknij program instalacyjny programu Tableau.
3. Po wyświetleniu ekranu kreatora instalacji kliknij przycisk „Next” (Dalej).

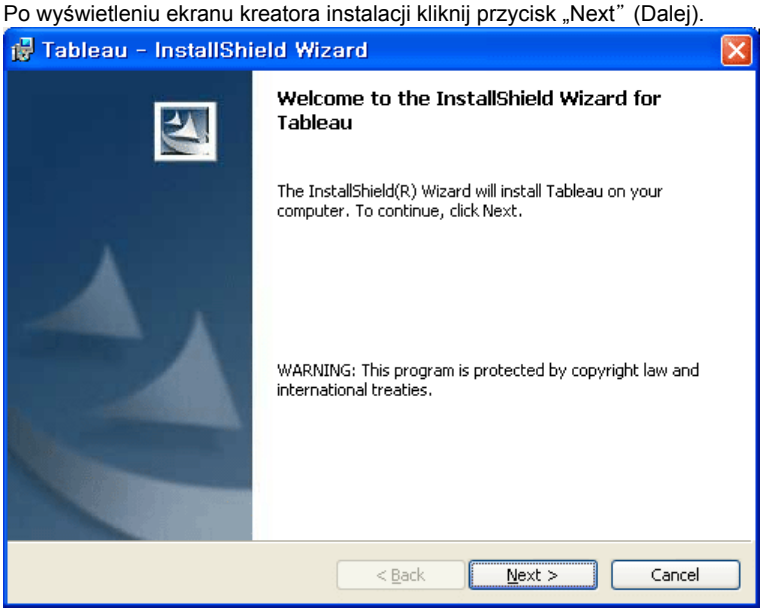
Tableau - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Tableau
The InstallShield(R) Wizard will install Tableau on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

4. Wprowadź informacje dotyczące użytkownika i kliknij przycisk „Next” (Dalej).

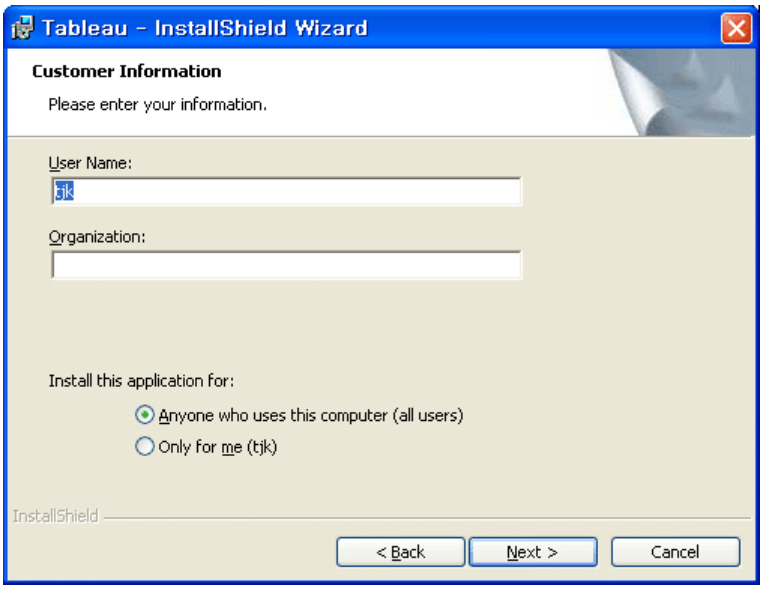

5 Kliknij przycisk „Install” (Zainstaluj).

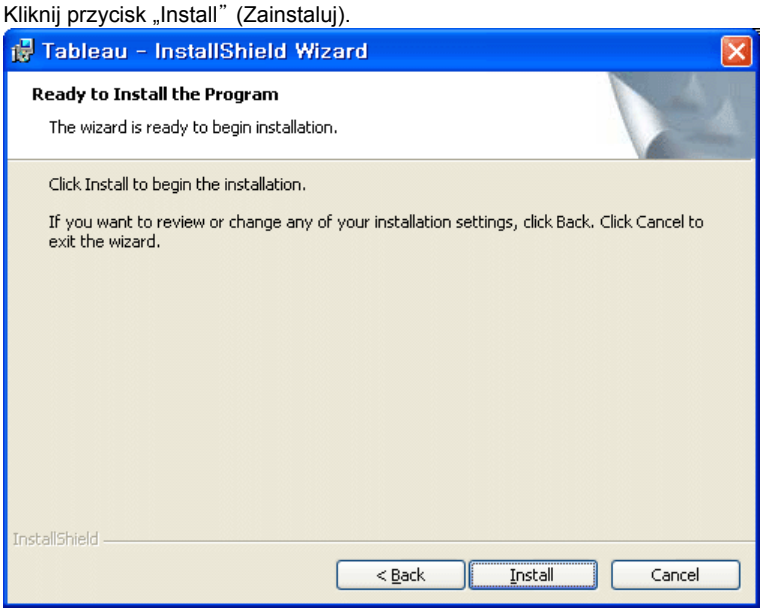
Tableau - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6 Wyświetlony zostanie ekran postępu instalacji.

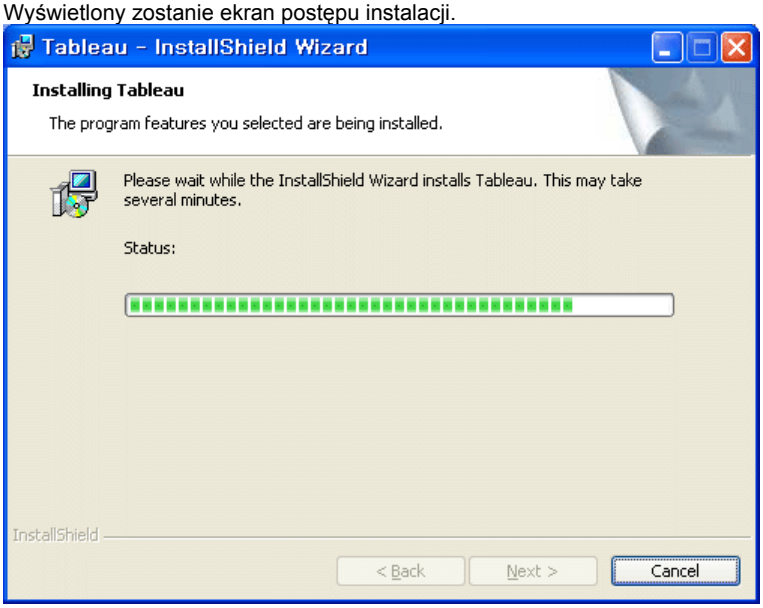
Tableau - InstallShield Wizard
Installing Tableau
The program features you selected are being installed.
Please wait while the InstallShield Wizard installs Tableau. This may take several minutes.
Status:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7

Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).

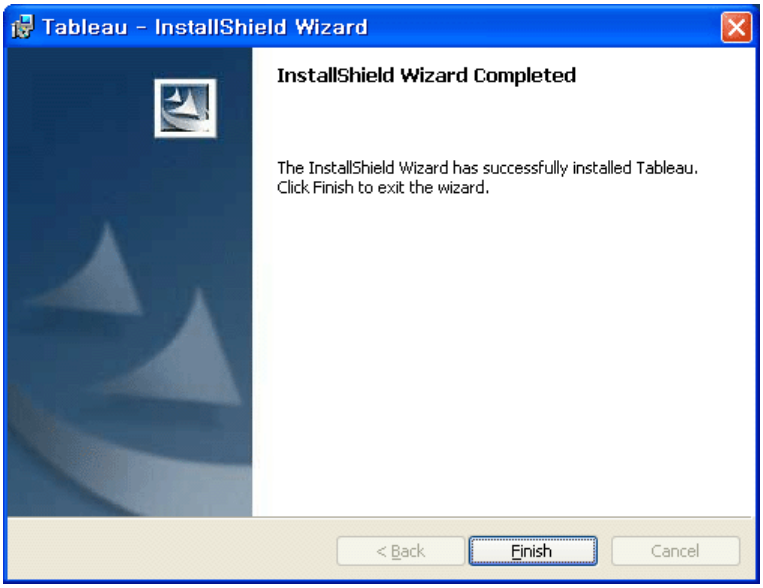

8 Gdy instalacja zostanie zakończona, na pulpicie pojawi się ikona skrótu programu Tableau.

9 Ikona programu Tableau [] pojawi się również na pasku zadań.

10 Kliknij ikonę programu Tableau [] i wybierz menu Tableau.

Menu

Po kliknięciu ikony programu Tableau [] wyświetlone zostanie okno menu Tableau.

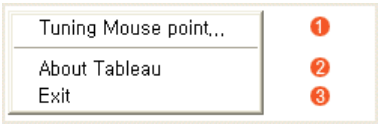

1 Menu regulacji położenia wskaźnika myszy.
2 Właściwości programu Tableau.
3 Wybierz w celu zamknięcia programu Tableau.

Regulacja położenia wskaźnika myszy

Regulacja położenia wskaźnika myszy

- Po przyłożeniu czubka pióra elektronicznego do ekranu można regulować za pomocą klawiatury położenie wskaźnika myszy tak, aby uzyskać dogodne ustawienie.

Menu i paski narzędzi

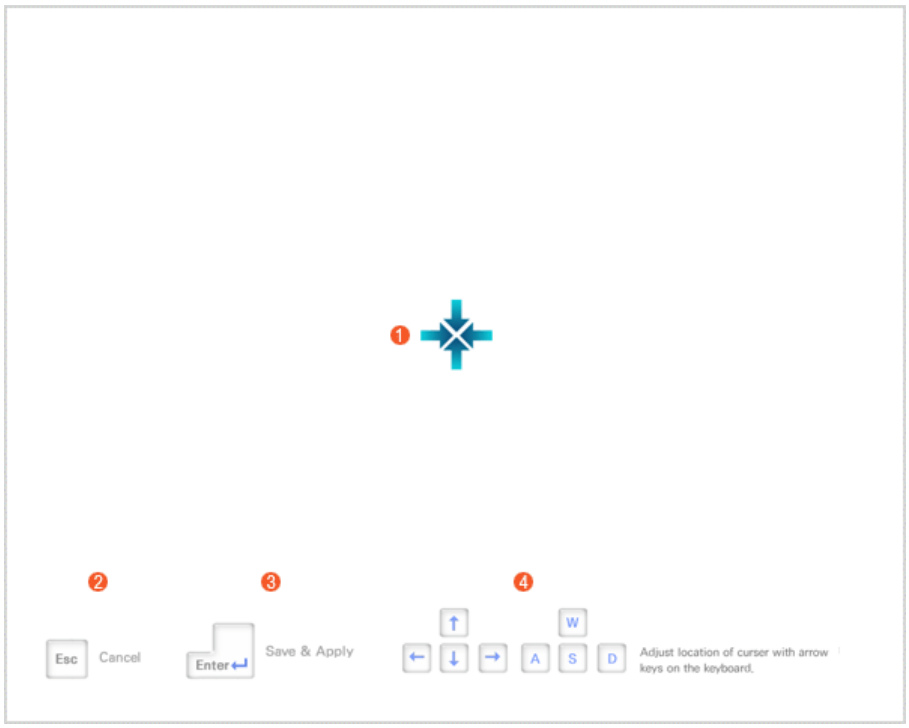

1. Umieszczenie końcówki pióra w centralnej części ekranu ułatwia wyregulowanie położenia wskaźnika myszy.
2. Aby anulować ustawienia i zamknąć okno, naciśnij klawisz „ESC” na klawiaturze.
3. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okno, naciśnij klawisz „Enter” na klawiaturze.
4. Położenie można regulować za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze.

Instalowanie sterownika monitora

Po zażądaniu przez system operacyjny sterownika monitora, włóż CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika różni się nieco w różnych systemach. Wykonaj czynności zalecane przez posiadany system.

Przygotuj pustą dyskietkę i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniżej.

Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Instalowanie sterownika monitora (Automatyczna)

Windows ME

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij “Windows ME Driver".
3.

Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk “OK”.

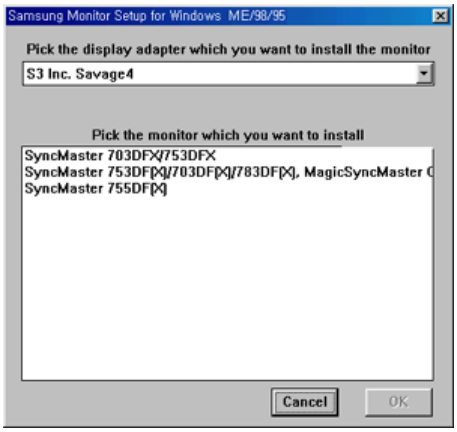
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Kliknij polecenie “Zainstaluj” w oknie “Ostrzezenie”.

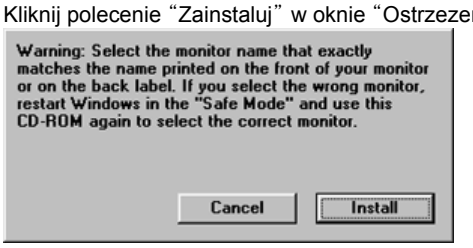
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.

Windows XP/2000

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij “Windows XP/2000 Driver”.
3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk “OK”.

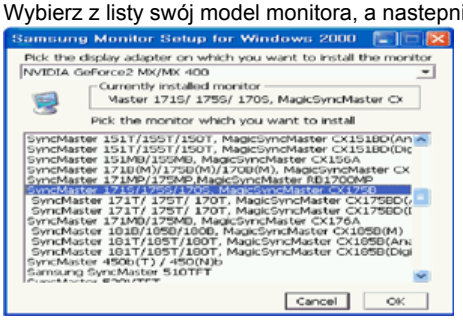
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
Cancel
OK

4. Jeśli wyświetli się następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.

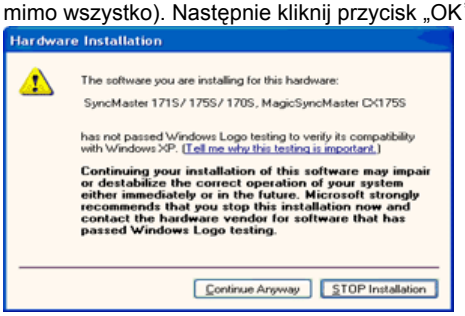
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu.
Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage

http://www.samsung.com/

5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.

Instalowanie sterownika monitora (Ręczna)

System operacyjny Microsoft® Windows® XP

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone “Wyglad i efekty”.

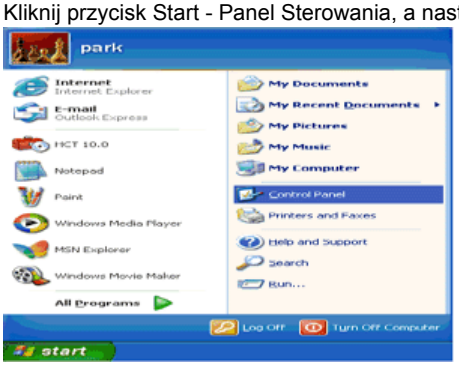

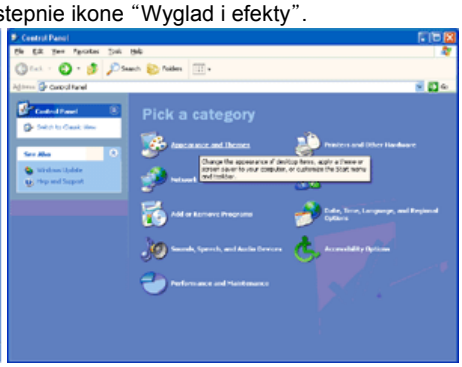

3. Kliknij ikone “Ekran”, wybierz “Ustawienia” i kliknij “Zaawansowane...”.

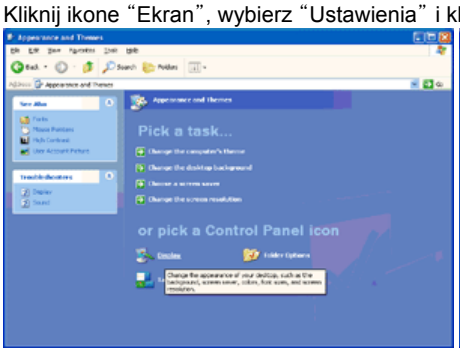

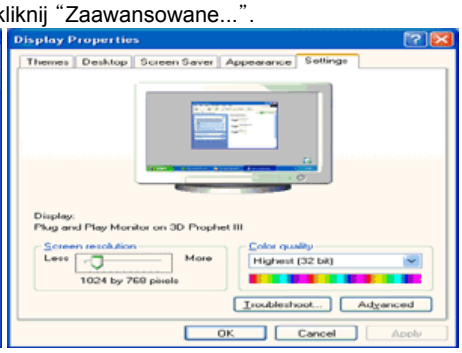

4. Kliknij przycisk “Wlasciwosci” w karcie “Monitor” i wybierz “Sterownik”.

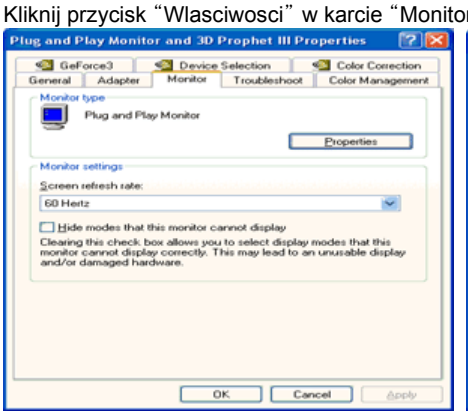

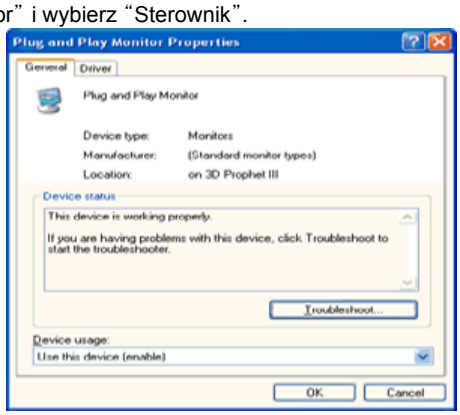

5. Kliknij przycisk “Aktualizuj sterownik...” i wybierz „Instaluj z listy lub...”, a nastepnie kliknij przycisk „Dalej”.

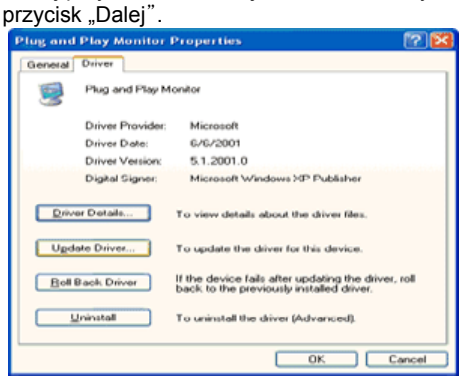

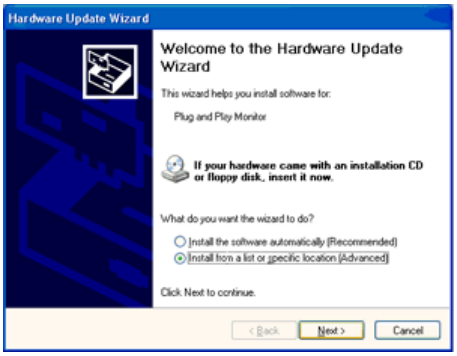
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Wybierz “Nie przeszukuj, sam przeszukam...”, nastepnie kliknij przycisk “Dalej” i przycisk „Z dysku”.

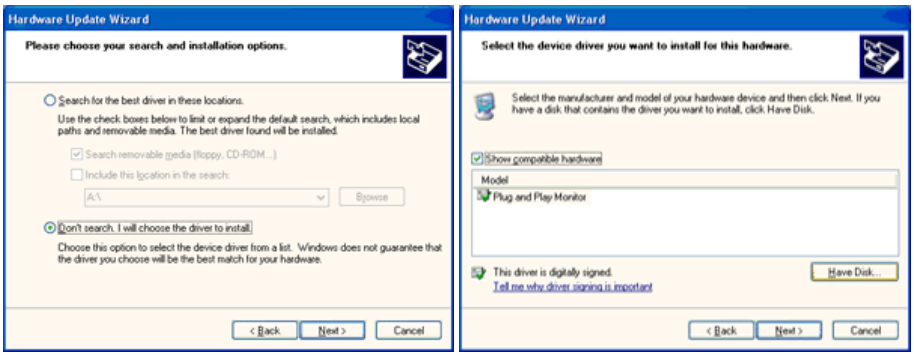
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❼ Kliknij przycisk “Przegladaj”, wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk „Dalej”.

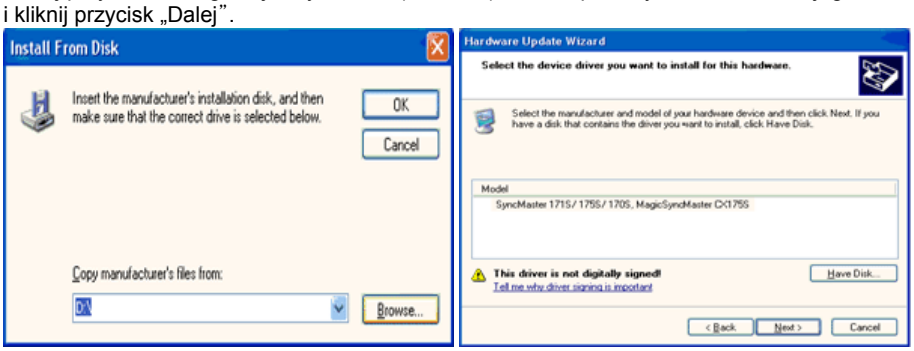
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
A:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❽ Jeśli wyświetli się następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.

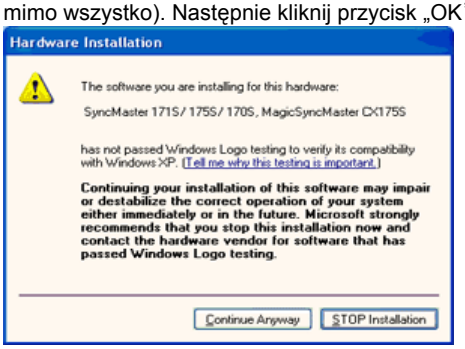
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu.
Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage

http://www.samsung.com/

❾

Kliknij przycisk “Zamknij”, a nastepnie “OK”.

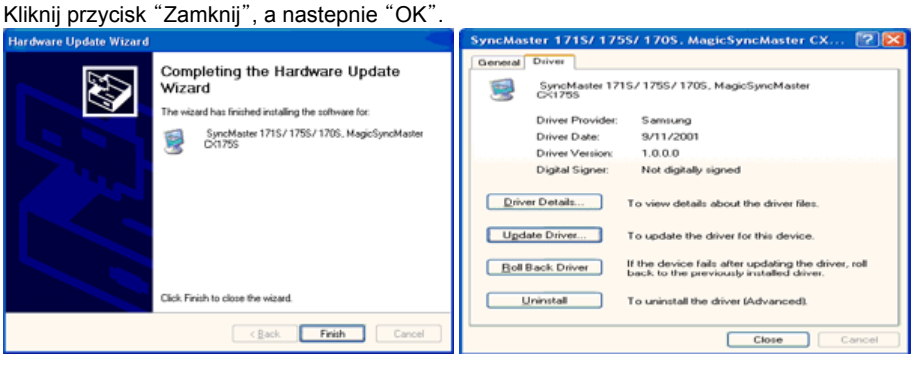
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

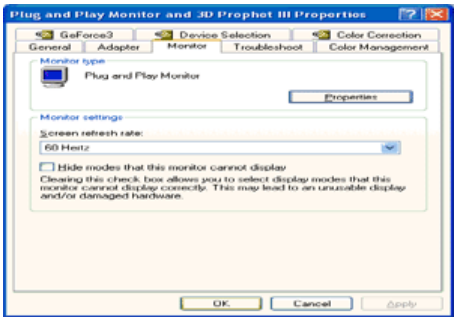

⑩ Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Jeśli na ekranie ukaże się wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz przycisk “OK” w okienku "Włóż dysk".
2. Kliknij przycisk “Przeglądaj” w oknie "Potrzebny plik".
3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a następnie “OK”.

Ręczna instalacja instrukcji instalacji monitora

1. Kliknij przycisk "Start", następnie "Ustawienia", "Panel sterowania".
2. Dwukrotnie kliknij ikonę ”Ekran”.
3. Wybierz kartę "Ustawienia", a następnie "Zaawansowane".
4. Wybierz ”Monitor”.

   Przypadek 1 : Jeśli przycisk "Właściwości" jest nieaktywny, to znaczy, że monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakończ instalację.

   Przypadek 2 : Jeśli przycisk ”Właściwości” jest aktywny, kliknij przycisk ”Właściwości”. Dalej postępuj, jak poniżej.
5. Kliknij przycisk ”Sterownik” , a następnie ”Aktualizuj Sterownik...” i przycisk ”Dalej”.
6. Wybierz “Wyświetl listę znanych sterowników dla tego urządzenia, aby można było wybrać określony sterownik”, poczym kliknij przycisk ”Dalej”, a następnie przycisk ”Z dysku”.
7. Kliknij przycisk ”Przeglądaj” i wybierz A:\(D:\driver).
8. Kliknij polecenie ”Otwórz”, a następnie przycisk ”OK.”
9. Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk ”Dalej” i ponownie ”Dalej”.
10. Kliknij przycisk ”Zakończ”, a następnie ”Zamknij”.

Jeśli widoczna jest wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, kliknij przycisk ”Tak”. Kliknij przycisk ”Koniec”, a następnie ”Zamknij”.

System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

1. Kliknij przycisk "Start", następnie "Ustawienia", "Panel sterowania".
2. Dwukrotnie kliknij ikonę ”Ekran”.
3. Wybierz kartę "Ustawienia", a następnie "Zaawansowane".
4. Wybierz kartę “Monitor”.
5. Kliknij przycisk “Zmień” w obszarze “Typ monitora”.
6. Wybierz “Określ lokalizację sterownika”.
7. Wybierz “Utwórz listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji”, następnie kliknij przycisk Dalej.
8. Kliknij przycisk “Z dysku”.
9. Określ napęd A:\(D:\driver), a następnie kliknij przycisk “OK”.
10. Wybierz “Pokaż wszystkie urządzenia”, następnie wybierz monitor podłączony do komputera i kliknij “OK”.
11. Klikaj przyciski “Zamknij” i “OK”, aż do zamknięcia okna dialogowego “Właściwości:Ekran”.

System operacyjny Microsoft® Windows® NT

1. Kliknij kolejno przycisk "Start", "Ustawienia", "Panel sterowania", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Ekran".

2. W oknie Wyświetl informacje o rejestracji, kliknij kartę Ustawienia, a następnie Wszystkie tryby wyświetlania.
3. Wybierz odpowiedni tryb (Rozdzielczość, liczbę kolorów i częstotliwość odchylania poziomego) i kliknij przycisk "OK".
4. Jeśli po kliknięciu przycisku "Test" ekran działa poprawnie, kliknij przycisk "Apply" (Zastosuj). Jeśli obraz 4 nie jest normalny, zmień tryb (niższy tryb rozdzielczości, koloru, czy częstotliwości).

※ Jeśli okno Wszystkie tryby wyświetlania nie zawiera żadnego trybu, ustaw poziom rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego przy pomocy wskazówek w rozdziale Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania, zawartym w tej instrukcji.

- System operacyjny Linux

Aby uruchomić X-Window, należy sporządzić plik X86Config file, który jest rodzajem pliku dokonującego ustawień systemowych.

1. Naciśnij klawisz Enter na pierwszym i drugim ekranie, po uruchomieniu pliku X86Config.
2. Trzeci ekran służy konfiguracji myszy.
3. Skonfiguruj mysz.
4. Następny ekran służy do wybrania klawiatury.
5. Skonfiguruj klawiaturę.
6. Następny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora.
7. Przede wszystkim, ustaw częstotliwość odchylania poziomego monitora. (można ją wpisać bezpośrednio)
8. Ustaw częstotliwość odchylania pionowego monitora. (można ją wpisać bezpośrednio)
9. Wprowadź nazwę swojego modelu monitora. Ta informacja nie wpłynie na wykonanie programu X-Window.
10. Instalacja monitora została zakończona.
Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostałego wymaganego sprzętu

Natural Color

Program Natural Color

Jednym z napotykanych ostatnio problemów w użyciu komputerów jest niezgodność koloru wydruku lub obrazów skanowanych skanerami czy utrwalonych kamerami cyfrowymi z kolorami widocznymi na ekranie. Program Natural Color pozwala na rozwiązanie tego problemu. est to system zarządzania kolorami opracowany przez firmę Samsung Electronics we współpracy z instytutem Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System ten jest dostępny jedynie dla komputerów firmy Samsung. Pozwala on na ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu.

Instalacja programu Natural Color

Włóż dysk CD załączony z monitorem firmy Samsung do napędu dysków CD. Po zgłoszeniu się

programu instalacyjnego, kliknij Natural Color, aby zainstalować program Natural Color.

Aby ręcznie zainstalować program, włóż płytę CD dołączoną do monitora Samsung do napędu CD-ROM, kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz polecenie [Uruchom...].
Wpisz: D:\color\eng\setup.exe, a następnie wciśnij klawisz [Enter].
(Jeśli napęd, w którym znajduje się dysk, nie jest napędem D:\, wpisz odpowiednią nazwę.)

Usuwanie programu Natural Color

Z menu „Start” wybierz polecenie „Ustawienia” potem „Panel sterowania”, a następnie dwukrotnie kliknij „Dodaj/usuń programy”.
Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usuń].

MagicTune™ Pomoc

Opis

Czym jest program MagicTune™

Wydajność monitora jest uzależniona od karty graficznej, podłączonego komputera, warunków oświetlenia oraz innych czynników zewnętrznych. Aby uzyskać na monitorze najlepszą jakość obrazu, należy dostosować je do własnych preferencji. Niestety wbudowane narzędzia do ręcznej regulacji obrazu często nie są wystarczające. Prawidłowa regulacja (dostrojenie) wymaga łatwego w obsłudze programu, który krok po kroku realizuje procedurę umożliwiającą uzyskanie jak najlepszej jakości obrazu.

Przeważnie nawet prosta regulacja jasności czy kontrastu wymaga nawigacji po wielopoziomowym menu OSD, które wcale niełatwo zrozumieć. Ponadto nie ma żadnego wsparcia w prawidłowej regulacji parametrów monitora. MagicTune™ to program narzędziowy, który prowadzi użytkownika przez proces regulacji, oferując zrozumiałe wskazówki oraz szablony tła służące do ustawiania parametrów każdego monitora. Dzięki funkcji zapamiętywania ustawień ekranu każdego użytkownika można je później łatwo przywrócić w środowisku współdzielonym. Oczywiście jeden użytkownik monitora również może mieć wiele zdefiniowanych ustawień, odpowiednio do przeglądanych treści oraz oświetlenia.

Podstawowe funkcje

MagicTune™ to program narzędziowy, który umożliwia regulację kolorów monitora za pomocą protokołu DDC/CI (Display Data Channel Command Interface). Cała regulacja obrazu odbywa się za pomocą oprogramowania, eliminując konieczność korzystania z menu OSD monitora. MagicTune™ obsługuje systemy Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.

Zaleca się korzystanie z programu MagicTune™ z systemem operacyjnym Windows™ 2000 lub nowszym.

P MagicTune™ umożliwia szybkie i precyzyjne dostrojenie obrazu oraz proste zapamiętywanie i przywoływanie preferowanych konfiguracji monitora.

Tryb OSD

Tryb OSD umożliwia prostą regulację ustawień monitora bez wykonywania wcześniej zaprogramowanych czynności. Można przejść do dowolnej pozycji menu, aby z łatwością ją ustawić.

Instalacja

1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij plik instalacyjny MagicTune™.
3. Wybierz język instalacji, po czym kliknij "Next(Dalej)".

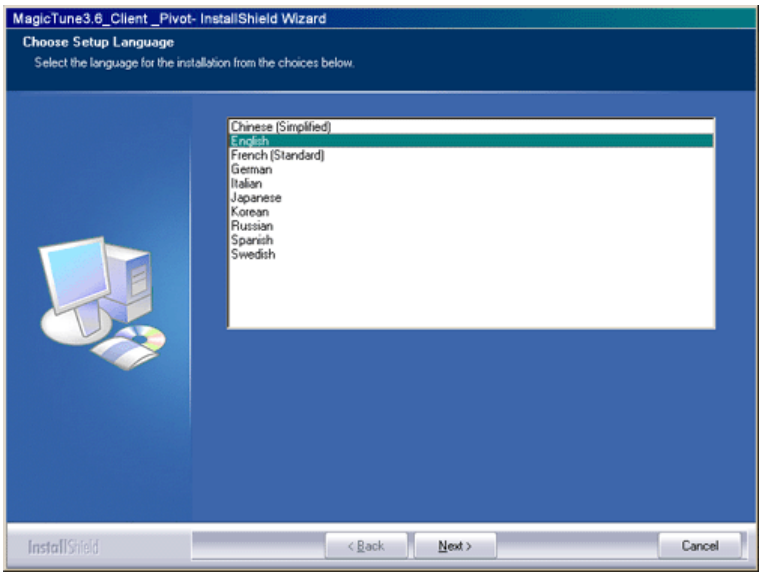

4. Gdy zostanie wyświetlone okno kreatora instalacji, kliknij przycisk „Next” (Dalej).

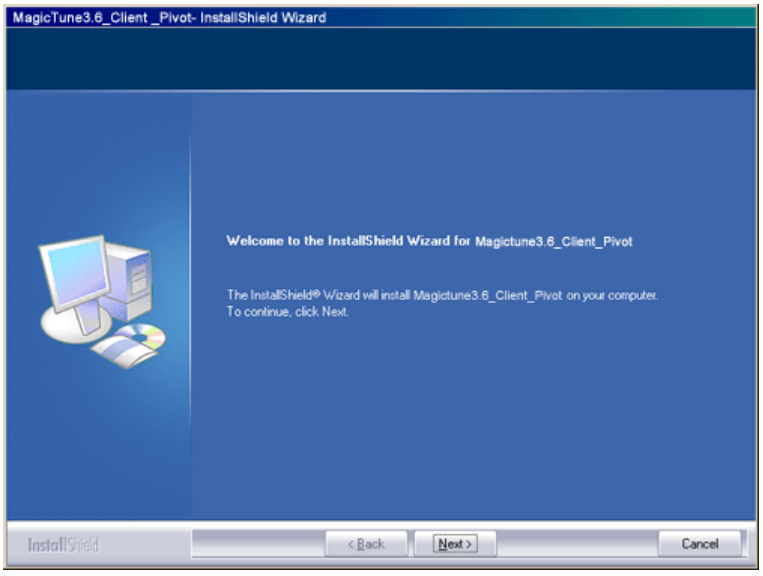
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Magictune3.6_Client_Pivot
The InstallShield® Wizard will install Magictune3.6_Client_Pivot on your computer.
To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Zaznacz I accept to the terms of the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej)"

   aby przyjąć warunki użytkowania.

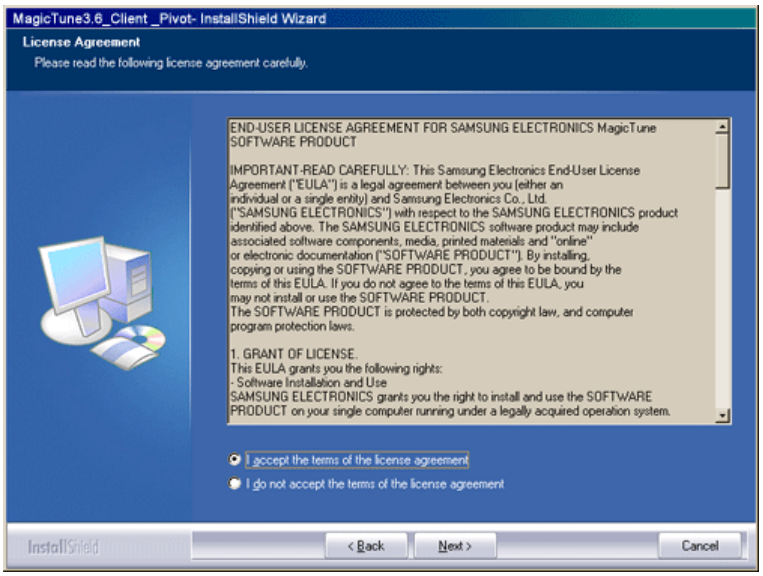
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicTune SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Wybierz folder instalacyjny programu MagicTune™.

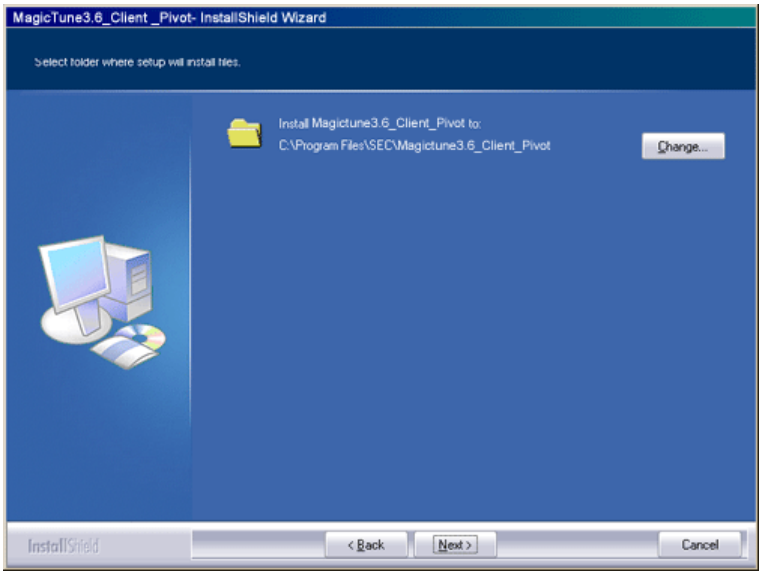

7. Kliknij "Install(Instaluj)."

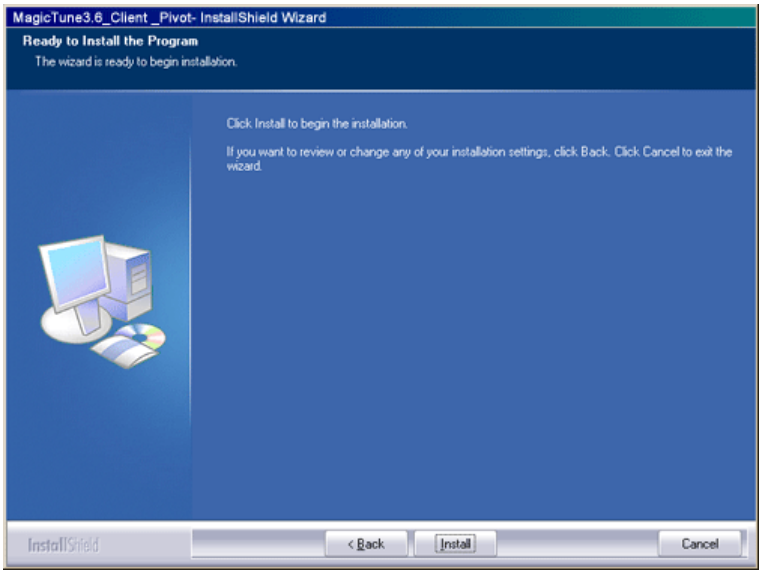
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Pojawi się okno Installation Status(Status instalacji)".

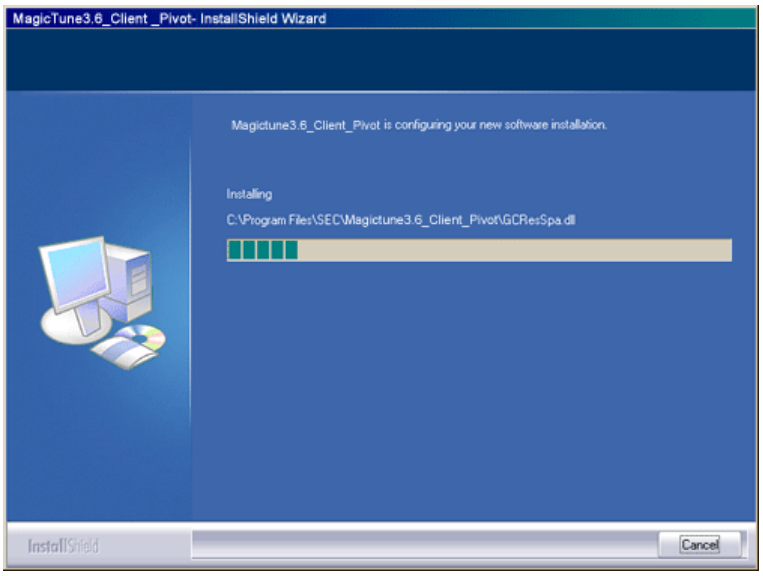

9. Kliknij "Finish(Zakończ)."

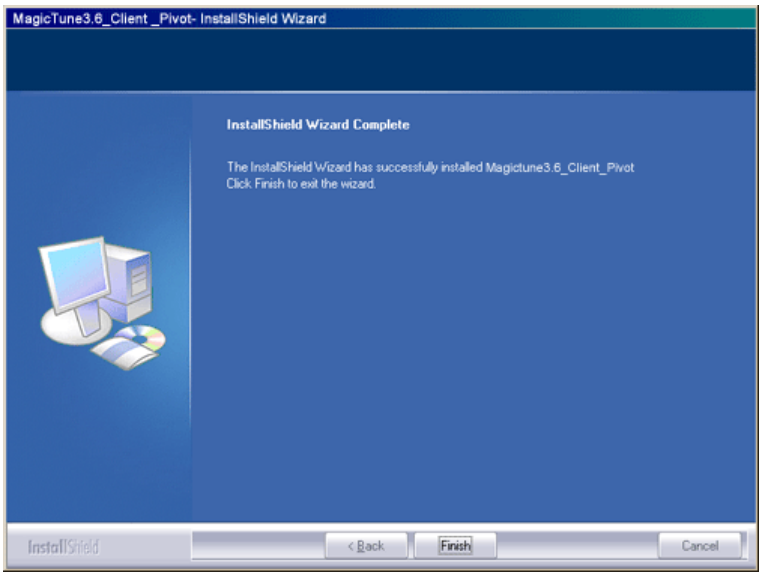

10. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona MagicTune™

Dwukrotnie kliknij tę ikonę, aby uruchomić program.

Ikona uruchamiania programu MagicTune™ może się nie pojawić, w zależności od parametrów technicznych komputera lub monitora. W takim przypadku naciśnij klawisz F5.

Problemy z instalacją

Na instalację programu MagicTune™ mogą wpływać takie czynniki, jak karta graficzna, płyta główna i otoczenie sieciowe.
W razie problemów z instalacją patrz „Rozwiązywanie problemów”.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Zaleca się korzystanie z programu MagicTune™ z systemem operacyjnym Windows™2000 lub nowszym.

Sprzęt

- Minimum 32 MB pamięci
- Minimum 25 MB miejsca na dysku twardym

* Aby uzyskać dodatkowe informacje odwiedź witrynę internetową MagicTune™.

MagicTune™ umożliwia szybkie i precyzyjne dostrojenie obrazu oraz proste zapamiętywanie i przywoływanie preferowanych konfiguracji monitora.

- **Tryb OSD może być niezgodny z wyjaśnieniami w instrukcji, w zależności od parametrów technicznych danego panelu.**
- **Po uruchomieniu programu Pivot, pewne elementy programu MagicTune™ mogą nie działać prawidłowo.**
- **AutoRotation : Funkcja automatycznie obraca obraz o 90, 180, 0 stopni wraz z obracaniem monitora.**

Uruchom program Rotation i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

- Zainstaluj na komputerze programy Rotation i MagicTune™ 3.6.
- Wybierz kolejno MagicTune™ 3.6
- **Option (Opcje)** › **Preference (Preferencje)** › Zaznacz pole wyboru w menu włączania paska zadań.

- Tryb sterowania MagicTune™ różni się w zależności od modelu monitora.
- Dopuszczalny kąt obracania monitora zależy od modelu.

Tryb OSD

Tryb OSD ułatwia regulację ustawień we wszystkich monitorach. Po zaznaczeniu, każda zakładka w górnej części okna regulacji wyświetla ogólny opis pozycji podmenu do regulacji. Po zaznaczeniu, każda zakładka wyświetla listę menu. Aby przeprowadzić szybką regulację ustawień monitora, menu OSD umożliwia prosty i wygodny dostęp do wszystkich zakładek i pozycji podmenu.

Opis przycisków

OK	Wprowadza dokonane zmiany i zamyka program MagicTune™.
Reset	Przywraca zalecane przez producenta wartości ustawień monitora wyświetlone w aktywnym oknie regulacji.
Cancel (Anuluj)	Zamyka program MagicTune™ bez wprowadzania dokonanych zmian. Jeśli nie wprowadzono żadnych zmian w oknie regulacji, kliknięcie „Anuluj” niczego nie zmieni.

Opis zakładki Obraz

Umożliwia użytkownikowi regulację ustawień ekranu do żądanych wartości.

Brightness	Służy do rozjaśniania lub ściemniania całego ekranu. Szczegółowe dane obrazów w ciemnych miejscach mogą być niewidoczne, jeśli jasność nie zostanie ustawiona na odpowiednim poziomie. Dostosuj jasność, aby uzyskać optymalne warunki oglądania.
Contrast	Służy do regulacji różnicy w jasności między jasnymi i ciemnymi obszarami ekranu. Określa ostrość obrazów.
Resolution (Rozdzielczość)	Zawiera listę wszystkich rozdzielczości obrazu obsługiwanych przez ten program.
MagicBright™	MagicBright to nowa funkcja monitora, która umożliwia uzyskanie obrazu o dwukrotnie lepszej jakości w porównaniu do monitorów obecnych na rynku. Zapewnia ona optymalną jasność i rozdzielczość obrazu dla tekstu, Internetu czy animacji multimedialnych, wychodząc naprzeciw różnorodnym wymaganiom użytkownika. Użytkownik może z łatwością wybrać jedną z sześciu wstępnie skonfigurowanych opcji jasności i rozdzielczości, naciskając odpowiedni przycisk MagicBright, umieszczony z przodu monitora. 1. Text : Do dokumentów lub prac polegających na obróbce tekstu 2. Internet: Do pracy z materiałem mieszanym, takim jak tekst i grafika. 3. Game : Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak gry. 4. Sport : Do ogladania obrazów ruchomych, takich jak Sport. 5. Movie : Do ogladania obrazów ruchomych, takich jak filmy DVD lub Video CD. 6. Custom : Choć parametry są starannie dobrane przez naszych inżynierów, ustawienia wstępne mogą nie być dostosowane do Twojego wzroku i preferencji. W takim przypadku wyreguluj Jasność i Kontrast za pomocą menu OSD. Tryb sterowania MagicBright różni się w zależności od modelu monitora. Niektóre monitory obsługują tylko cztery tryby(Text, Internet, Entertain, Custom)

Opis zakładki Kolor

Służy do regulacji „ciepła” koloru tła lub obrazu monitora.

Opcje MagicColor i Gamma będą wyświetlane tylko na monitorach, które obsługują te funkcje.

Color Tone (Odcień kolorów)	Możliwość zmiany odcieni kolorów. • Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7 • Off Tryb ColorTone różni się w zależności od modelu monitora. Niektóre monitory obsługują tylko cztery tryby (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Regulacja kolorów)	Służy do regulacji kolorów obrazu monitora. Umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu monitora. • R- G - B
Calibration (Kalibracja)	Proces służący do optymalizacji i konserwacji wybranych kolorów. MagicTune™ jest niezwykle przydatny, jeśli należysz do osób, które chcą oglądać obrazy odtworzone w każdym szczególe - w tym obrazy internetowe i utworzone za pomocą aparatu cyfrowego lub skanera.

MagicColor

MagicColor to nowa technologia opracowana przez firmę Samsung wyłącznie w celu ulepszenia cyfrowego obrazu i wyraźniejszego wyświetlania naturalnych kolorów bez zakłócania jakości obrazu.

1. OFF : Powraca do trybu oryginalnego.
2. DEMO : Obraz przed zastosowaniem MagicColor znajduje się po prawej, a obraz po zastosowaniu MagicColor po lewej stronie.
3. Full : Wyraźnie wyświetla żywe, naturalne kolory.
4. Intelligent : Oprócz wyraźnego wyświetlania żywych, naturalnych kolorów sprawia, że naturalny kolor skóry wygląda bardziej realistycznie.
5. MagicZone
   - MagicZone umożliwia wzmocnienie jasności, ostrości, nasycenia lub odcieni kolorów określonego obszaru ekranów w celu zapewnienia jasnego i ostrego obrazu przy wyświetlaniu animacji multimedialnych i zdjęć. Jest to prosty w użyciu interfejs, który pozwala zaznaczyć część materiału wideo odtwarzanego w programie multimedialnym przez automatyczne wykrycie i zaznaczenie metodą przeciągnięcia żądanego fragmentu.
   - Gdy kursor myszy jest uaktywniony ( ) i trzeba go dezaktywować w celu użycia w innych zadaniach, naciśnij prawy przycisk myszy lub ustaw uaktywniony kursor ( )na pasku zadań i kliknij. Po dezaktywacji ikona na ekranie zmieni wygląd z powrotem na taki, jaki miała przed aktywacją.
   - Użycie MagicZone jest szczególnie przydatne w przypadku ruchomych obrazów.
   - **Auto Detect (Autowykrywanie)**: W przypadku pewnych odtwarzaczy uruchomienie filmu spowoduje automatyczne rozjaśnienie okna zastosowanego odtwarzacza przez MagicZone (funkcja jest obsługiwana przez odtwarzacze Gom, Adrenalin, KCP, Windows™ Media, PowerDVD itp.). Funkcję tę można uruchomić także w przypadku innych odtwarzaczy, jednak mogą wystąpić pewne problemy.

- Menu paska zadań

HUE	Dopasowywanie odcienia koloru.
Saturation	Dopasowywanie nasycenia kolorów.
Brightness	Dopasowywanie jasności.
Sharpness	Dopasowywanie różnicy między najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami ekranu.
Zone Off	Usuń zaznaczenie strefy, która została zarejestrowana.
Reset	Przywrócenie domyślnych ustawień producenta.

- W zależności od modelu monitora opcje **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness** nie będą dostępne do regulacji w trybie **MagicColor Full** oraz **Inteligent**.
- Ekran MagicTune™ znika po uruchomieniu funkcji MagicZone; zamknięcie okna MagicZone po dokonaniu zmian powoduje ponowne wyświetlenie okna MagicTune™. (Brak zaznaczenia opcji Pasek zadań)
  Ekran MagicTune™ znika po uruchomieniu funkcji MagicZone; zamknięcie okna MagicZone po dokonaniu zmian nie powoduje ponownego wyświetlenia okna MagicTune™. (Zaznaczona opcja Pasek zadań)
- Tryb MagicColor różni się w zależności od modelu monitora. Tryb MagicZone będzie wyświetlany, jeśli monitor obsługuje tę funkcję.

Gamma	Korekcja gamma umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej. Tryb gamma różni się w zależności od modelu monitora. Niektóre monitory obsługują tylko trzy tryby (Mode 1, Mode 2, Mode 3)

Opis zakładki Obraz

Regulacja wartości Fine (Gładki), Coarse (Ziarnisty) i Position (Pozycja).

Image Setup (Konfiguracja obrazu)	• Fine (Dokładnie): Służy do usuwania zakłóceń, takich jak poziome paski. Jeśli po regulacji Fine (Dokładnie) nadal występują zakłócenia, powtórz ją po uprzedniej regulacji częstotliwości (prędkości zegara). • Coarse (Z grubsza): Służy do usuwania zakłóceń, takich jak pionowe paski. Regulacja Coarse (Z grubsza) może spowodować przesunięcie obrazu. Możesz ponownie ustawić go na środku ekranu, używając menu Regulacja obrazu w poziomie. • Auto Setup : Służy do przechodzenia w pionie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do regulacji wybranej wartości menu. W trybie TV służy do wyboru kanału telewizyjnego.
Position	Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w poziomie, pionie.
Sharpness	Wykonaj te instrukcje, aby zmienić jasność

Opis zakładki Opcje

Możesz skonfigurować program MagicTune™ za pomocą następujących opcji.

Preferences (Preferencje)	Służy do ładowania okna dialogowego Preferencje. Używane preferencje posiadają zaznaczenie „V” w polu wyboru. Aby je włączyć lub wyłączyć, wystarczy umieścić kursor na tym polu i kliknąć. • Włącz menu na pasku zadań. - Aby skorzystać z opcji menu MagicTune™, kliknij ikonę w [task tray menu] (menu paska zadań). Menu nie będzie wyświetlane, jeśli w oknie [Options] (Opcje) → [Basic Settings] (Podstawowe ustawienia) będzie odznaczone pole wyboru [Enable System Tray] (Włącz w pasku zadań). • Select Language (Wybierz język) - wybór języka spowoduje wyłącznie zmianę języka OSD.
Source Select	• Analog • Digital

Opis zakładki Pomoc

Wyświetla ID sprzętu i numer wersji programu oraz umożliwia użycie funkcji Pomoc.

Help (Pomoc)	Jeśli potrzebujesz pomocy w instalacji lub obsłudze programu MagicTune™, odwiedź witrynę internetową MagicTune™ lub kliknij, aby otworzyć pliki Pomocy (Instrukcja obsługi). Instrukcja obsługi otwiera się w podstawowym oknie przeglądarki.	
Asset ID (ID sprzętu)	Monitor klienta można kontrolować z serwera. (Aby ten program był używany jako klient, musi być zainstalowany program serwera)	
	User Name	Nazwa użytkownika zarejestrowana w komputerze.
	User ID	Identyfikator użytkownika zarejestrowany w komputerze.
	Server IP	Zanotuj adres IP serwera.
	Department	Zanotuj nazwę działu.
	Location	Zanotuj lokalizację.
Version (Wersja)	Wyświetla numer wersji programu MagicTune™.	

Color Calibration (Kalibracja kolorów)

1. Color Calibration (Kalibracja kolorów)

„Kalibracja kolorów” umożliwia uzyskanie optymalnego zestawu kolorów na ekranie monitora.

Aby uzyskać optymalny zestaw kolorów monitora wykonaj 5 poniższych czynności.

1. Kontroluj „Pasek regulacji jasności” w zakresie dopasowania jasności plamki kontrolnej i jasności wzoru tła.
2. Kiedy znajdziesz określony odcień koloru na „Plamce kontrolnej”, przesuń kursor regulacji w stronę odcienia koloru kierując się „Referencyjnym kołem kolorów”.
   => Po prawidłowym zakończeniu regulacji nie znajdziesz żadnego odcienia koloru na „Plamce kontrolnej”.
3. Po zakończeniu regulacji w punkcie 1, kliknij przycisk „Dalej”.
4. Powtórz czynności z punktów 1), 2), 3) dla pozostałych kroków 2–5.
5. Możesz łatwo sprawdzić efekt kalibracji, klikając przycisk „Podgląd”!

Korzystanie z ustawionych wartości kolorów przez wielu użytkowników
Definicja
Jeśli z monitora korzysta wielu użytkowników, każdy z nich może korzystać z zapisanych wartości kolorów, ustawionych za pomocą Kalibracji kolorów. Można korzystać z 5 zapisanych wartości kolorów.

1. Zapisywanie ustawionych wartości kolorów:
   Naciśnij Next (Dalej), aby pojawił się przycisk Apply (Zastosuj), po czym możesz zapisać ustawione wartości kolorów.
   Można zapisać maksymalnie 5 wartości.
2. Przywoływanie zapisanych wartości kolorów:
   Naciśnij przycisk Multi User (Wielu użytkowników) na ekranie głównym, aby wybrać i używać dowolną z zapisanych wartości kolorów.

2. Preview(Podgląd)

Naciśnij przycisk"Preview(Podgląd)" w „Kalibracji kolorów”.
Pojawi się powyższyobraz.

1. Naciśnijprzycisk "View Calibrated (Pokaż po kalibracji)" aby zobaczyć efekt przeprowadzonej kalibracji.
2. Naciśnij przycisk "View Uncalibrated(Pokaż przed kalibracją)" ,aby zobaczyć oryginalny obraz.

Deinstalacja

Program MagicTune™ można usunąć tylko za pomocą opcji „Dodaj/Usuń programy" w Panelu sterowania systemu Windows™.

Aby usunąć program MagicTune™ wykonaj następujące czynności.

1. Przejdź do [Pasek zadań], [Start], [Ustawienia] i wybierz z menu [Panel sterowania]. Jeśli program pracuje w systemie Windows™ XP, przejdź do [Panel sterowania] w menu [Start].
2. Kliknij ikonę „Dodaj/Usuń programy” w Panelu sterowania
3. W oknie „Dodaj/Usuń programy” przewiń w dół do „MagicTune”. Kliknij ją, aby ją zaznaczyć.
4. Kliknij przycisk „Zmień/Usuń”, aby usunąć program.
5. Kliknij „Tak”, aby rozpocząć proces deinstalacji.
6. Zaczekaj, aż pojawi się okno dialogowe „Deinstalacja zakończona”.

Odwiedź witrynę internetową MagicTune™, aby uzyskać pomoc techniczną dla programu MagicTune™, przejrzeć najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi) oraz sprawdzić aktualizacje oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów

Obecny system operacyjny nie jest zgodny z programem MagicTune™.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź na stronę internetową programu MagicTune™, naciskając przycisk OK i klikając łącze "Shortcut to the MagicTune™site".

Błąd może wystąpić, gdy Twoja karta nie występuje na liście

obsługiwanych kart graficznych. (Najnowsze lub stare karty graficzne mogą nie być obsługiwane).

Aby zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów, odwiedź naszą stronę internetową.

Błąd może wystąpić, jeśli producent karty graficznej zmodyfikował jej sterownik lub procesor grafiki, nawet jeśli znajduje się ona na liście.

Aby zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów, odwiedź naszą stronę internetową.

Należy sprawdzić, czy monitor został wyprodukowany przez firmę Samsung. Monitory innych producentów mogą powodować błędy.

Tę funkcję obsługują wyłącznie produkty firmy Samsung.

Błąd może wystąpić nawet w przypadku posiadania monitora firmy Samsung, lecz należącego do starszej generacji.
Należy sprawdzić, czy monitor obsługuje program MagicTune™.

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez monitory zarejestrowane na stronie internetowej firmy Samsung. Przed zakupem zaleca się sprawdzenie, czy dany model monitora jest obsługiwany.

Błąd występuje, gdy monitor nie przekazuje informacji EDID (Extended Display Identification Data). Dzieje się tak, gdy po naciśnięciu przycisku Start i wybraniu kolejno elementów > Ustawienia > Panel sterowania > System > Sprzęt > Menedżer urządzeń > Monitory zostanie usunięte bieżące ustawienie "Monitor Plug and Play" oraz rozpoczęte zostanie wyszukiwanie nowego sprzętu, ale system nie może odnaleźć żadnego monitora plug-and-play. .

Aby zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów, odwiedź naszą stronę internetową.

Błąd występuje podczas wymiany monitora na nowy, gdy zasilanie jest wyłączone, lecz system nie został uruchomiony ponownie.

W przypadku używania programu MagicTune™należy ponownie uruchomić system przy każdej zmianie monitora.

Błąd występuje, gdy sterownik karty graficznej nie został poprawnie zainstalowany.
Dzieje się tak, gdy lista bieżących kart graficznych nie jest wyświetlana poprawnie. Można to sprawdzić, wybierając kolejno elementy Start > Ustawienia > System > Sprzęt > Menedżer

urządzeń > Karty graficzne.

Ze strony producenta należy pobrać, a następnie zainstalować najnowsze sterowniki do karty graficznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat karty graficznej, skontaktuj się z jej producentem.

? Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy ponownie uruchomić komputer.

Błąd występuje, gdy komputer nie został ponownie uruchomiony po zainstalowaniu programu MagicTune™.
(Dotyczy wyłącznie systemów Windows™ 98SE oraz Windows™ Me).

Przed uruchomieniem programu należy ponownie uruchomić komputer.

? Aby zapewnić najefektywniejsze działanie programu MagicTune™, należy ustawić optymalną rozdzielczość ekranu. Więcej informacji na temat optymalnej rozdzielczości można znaleźć w instrukcji obsługi.

Jeśli optymalna rozdzielczość nie zostanie ustawiona i nie zostanie przeprowadzona operacja Color Calibration (Kalibracja kolorów), ustawienia monitora nie zostaną zoptymalizowane.

Więcej informacji na temat optymalnej rozdzielczości można znaleźć w instrukcji obsługi.

? Ta karta graficzna nie obsługuje programu MagicTune™. Należy zainstalować nowy sterownik karty graficznej.

Błąd występuje, gdy sterownik karty graficznej nie został poprawnie zainstalowany.
Dzieje się tak, gdy lista bieżących kart graficznych nie jest wyświetlana poprawnie. Można to sprawdzić, wybierając kolejno elementy Start > Ustawienia > System > Sprzęt > Menedżer urządzeń > Karty graficzne.

Ze strony producenta należy pobrać, a następnie zainstalować najnowsze sterowniki do karty graficznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat karty graficznej, skontaktuj się z jej producentem.

? Ponieważ program Highlight używa kabli sygnałowych, należy go wyłączyć przed uruchomieniem programu MagicTune™.

Niektóre monitory Samsung z kineskopem CDT obsługują funkcję podświetlania Highlight. Podczas równoczesnego korzystania z funkcji podświetlania Highlight i używania programu MagicTune™, występują konflikty, które wywołują błędy.

Przed włączeniem programu MagicTune™należy się upewnić, że

funkcja podświetlania Highlight jest wyłączona.

Rozwiązywanie problemów

MagicTune™może nie działać po wymianie monitora lub aktualizacji sterownika karty graficznej w trakcie pracy programu. W takim przypadku uruchom ponownie komputer.

Problem	Należy sprawdzić	Rozwiązania
Sprawdź, kiedy MagicTune™nie działa prawidłowo.	Funkcja MagicTune™ jest dostępna tylko na komputerach PC (VGA) z system operacyjnym Windows obsługującym technologię Plug and Play.	* Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia wymagania funkcji MagicTune™, wykonaj poniższe czynności (dla systemu Windows™ w wersji XP): Panel sterowania -> Wydajność i konserwacja › System › Sprzęt › Menedżer urządzeń › Monitory › Po usunięciu monitora Plug and Play, znajdź „Monitor typu Plug and Play” za pomocą funkcji wyszukiwania nowego sprzętu. MagicTune™jest dodatkowym oprogramowaniem do obsługi monitora. Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać tego monitora. W razie problemów odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę zgodnych kart graficznych. http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ nie działa poprawnie.	Czy zmieniłeś komputer lub kartę graficzną?	Pobierz najnowszy program. Program można pobrać ze strony http://www.samsung.com/monitor/magicTune

- Odwiedź naszą witrynę internetową i pobierz oprogramowanie instalacyjne dla oprogramowania MagicTune™MAC.
- dwied witrynę internetową MagicTune™, aby uzyskać pomoc techniczną dla programu MagicTune™, przejrzeć najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi) oraz sprawdzić aktualizacje oprogramowania.

Program MagicTune™ to dodatkowe narzędzie do obsługi monitorów.
Niektóre systemy komputerowe, instalujące starsze lub aktualne sterowniki graficzne, nie są zgodne z programem MagicTune™. Pomoc techniczną dla programu MagicTune™ uzyskać można na poświęconej mu stronie internetowej.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
MagicTune™ to znak towarowy firmy SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ to znak towarowy firmy Microsoft Corp.
Inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

MagicRotation Pomocy

Informacje ogólne

Co to jest MagicRotation?

Zwykle ekrany komputerowe umożliwiają wyświetlanie obrazu tylko w układzie poziomym. Jednak w dzisiejszych czasach coraz większa liczba użytkowników musi codziennie przeglądać dokumenty, strony internetowe, wiadomości e-mail itp. Takie dokumenty wygodniej jest oglądać w układzie pionowym, w którym cała zawartość dokumentu jest wyświetlona na ekranie. Dzięki możliwości elastycznego przełączania się pomiędzy układem poziomym i pionowym znacząco wzrasta wydajność pracy użytkownika.

Oprogramowanie MagicRotation firmy Samsung Electronics, Inc. udostępnia użytkownikowi funkcję obrotu (orientacje 0, 90, 180, 270), która umożliwia optymalne wykorzystanie ekranu komputerowego, zapewnia większą czytelność i zwiększa wydajność pracy użytkownika.

Funkcje podstawowe

Program MagicRotation współpracuje z systemami Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home i XP Professional.

* Windows™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation,Inc.

Instalacja

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij plik instalacyjny MagicRotation.
3. Wybierz język instalacji, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

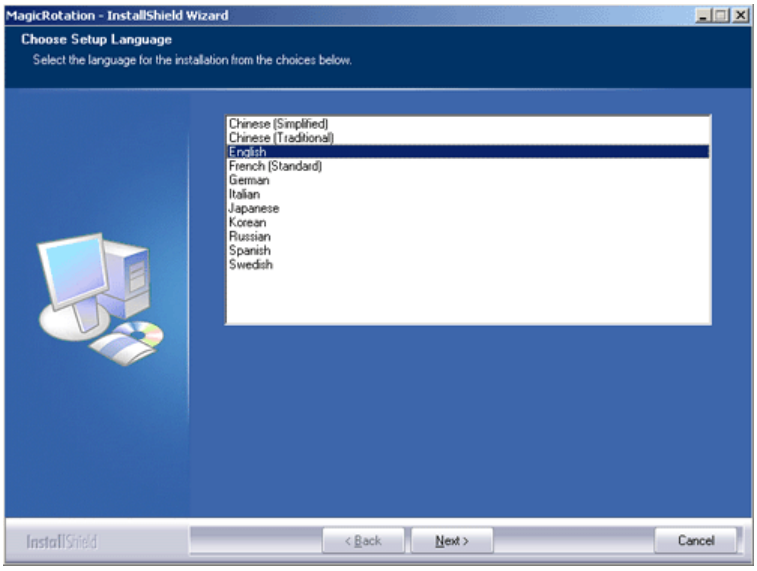

4. Kiedy pojawi się okno kreatora instalacji, kliknij przycisk „Dalej”.

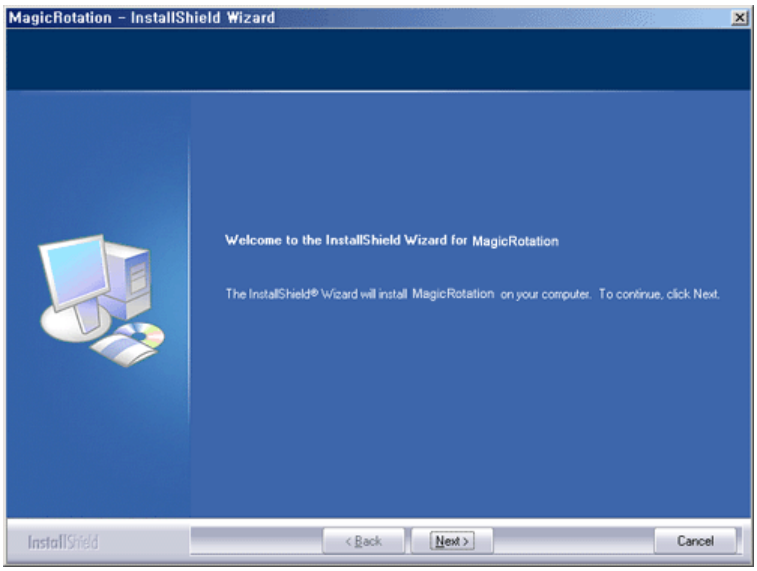
MagicRotation - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicRotation
The InstallShield® Wizard will install MagicRotation on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Zaznacz opcję „Zgadzam się na warunki określone w umowie”, aby zaakceptować warunki użytkowania.

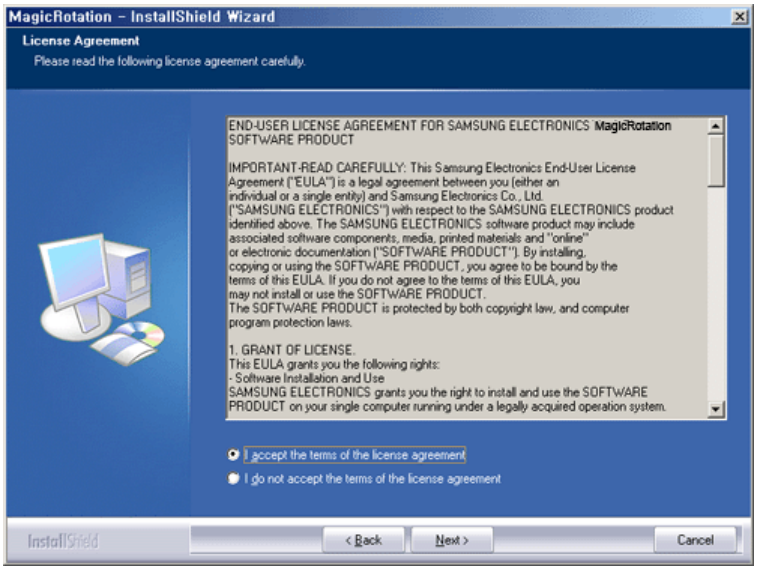
MagicRotation - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicRotation SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Wybierz folder, w którym ma zostać zainstalowany program MagicRotation.

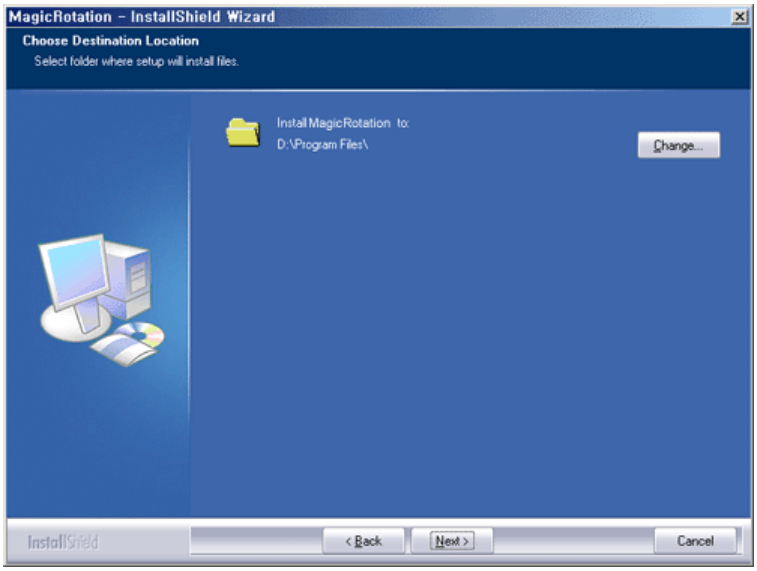

7. Kliknij przycisk „Instaluj”.

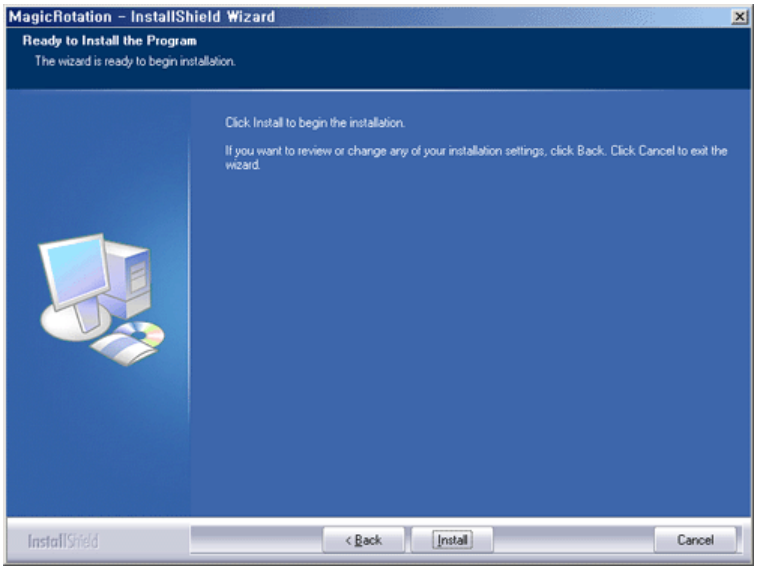
MagicRotation - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Pojawi się okno „Installation Status” (Stan instalacji).

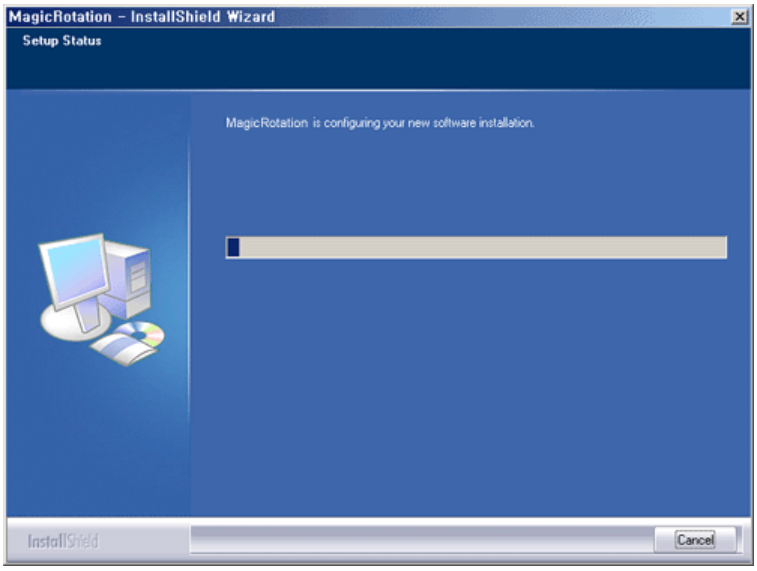

9. Kliknij przycisk „Zakończ”.

   Aby program MagicRotation mógł działać prawidłowo, należy ponownie uruchomić komputer.

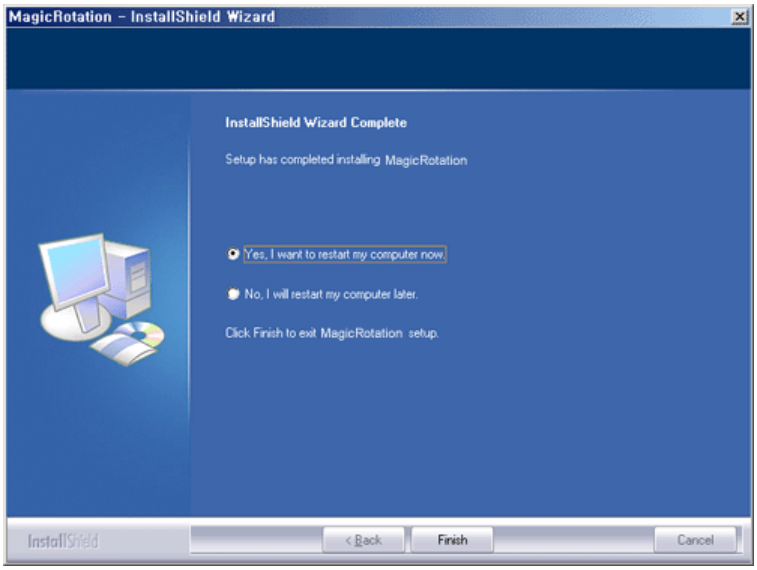

10. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona aplikacji MagicRotation.

Problemy związane z instalacją

Na instalację programu MagicRotation mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak karta graficzna, płyta główna lub środowisko sieciowe.
W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji zapoznaj się z tematem „Rozwiązywanie problemów”.

Ograniczenia

1. Aby program mógł działać prawidłowo, należy zainstalować odpowiedni „sterownik ekranu”. Należy zainstalować najnowszy „sterownik ekranu” dostarczony przez dostawcę.

2. Jeśli w niektórych aplikacjach, takich jak Windows™ Media Player, Real Player itp., filmy są nieprawidłowo wyświetlane w orientacjach 90, 180 i 270, należy wykonać następującą procedurę:
   - Zamknij aplikację.
   - Wybierz orientację (90, 180, 270), w której chcesz używać aplikacji.
   - Uruchom aplikację ponownie.

   W większości przypadków umożliwia to rozwiązanie problemu.

3. Aplikacje użytkownika wykorzystujące standard OpenGL i DirectDraw (grafikę trójwymiarową) nie będą działały w wybranych orientacjach ekranu (90, 180, 270).
   (np. gry trójwymiarowe)

4. Aplikacje dla systemu DOS nie będą działały w wybranych orientacjach ekranu (90, 180, 270) w trybie pełnoekranowym.

5. Funkcja Dual nie jest obsługiwana w systemach Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. Program MagicRotation nie obsługuje 24-bitowego trybu kolorów (głębia koloru).

7. Przed wymianą karty graficznej zaleca się dezinstalację programu MagicRotation.

Wymagania systemowe

System operacyjny

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Sprzęt

- minimum 128 MB pamięci (zalecane)
- minimum 25 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Dodatki Service Pack

- Zaleca się zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla danego systemu.
- W przypadku systemu Windows™ NT 4.0 zaleca się zainstalowanie programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej oraz składnika Active Desktop.

* Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej oprogramowaniu MagicRotation.

* Windows™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation,Inc.

- **Po uruchomieniu programu AutoRotation, pewne elementy programu MagicTune™ mogą nie działać prawidłowo.**
- **AutoRotation : Funkcja automatycznie obraca obraz o 90, 180, 0 stopni wraz z obracaniem monitora.**

  Uruchom program AutoRotation i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.
  - Zainstaluj na komputerze programy Rotation i MagicTune™ 3.6.
  - Wybierz kolejno MagicTune™ 3.6
  - **Option** → **Preference** → i zaznacz pole wyboru (znak "V") w menu włączania paska zadań.

*** Dopuszczalny kąt obracania monitora zależy od modelu.**

Interfejs

	Menu podręczne wyświetlane po

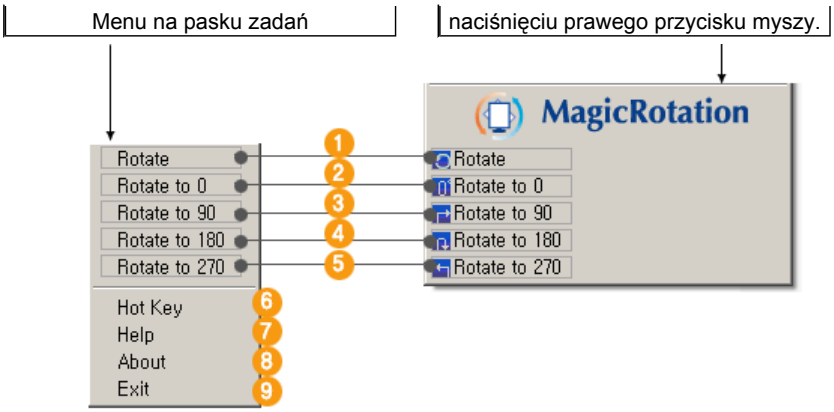

1 **Rotate** : Umożliwia obrócenie wyświetlanego obrazu o 90 stopni

2 **Rotate to 0** : Umożliwia przywrócenie wyświetlanego obrazu do normalnej pozycji.

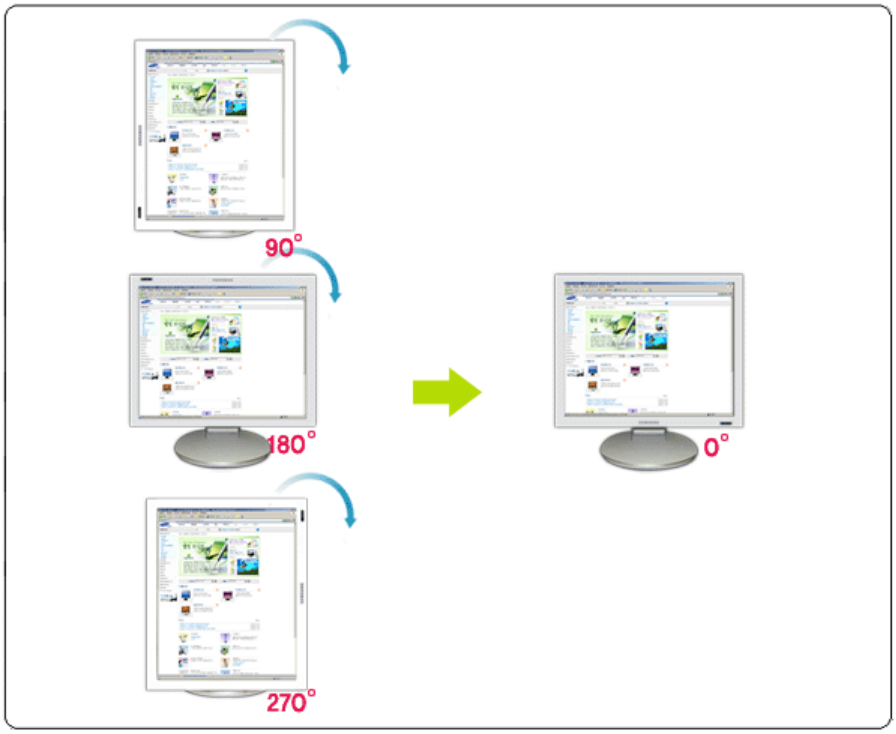

3 **Rotate to 90** : Umożliwia obrócenie wyświetlanego obrazu o 90 stopni w stosunku do aktualnej pozycji.

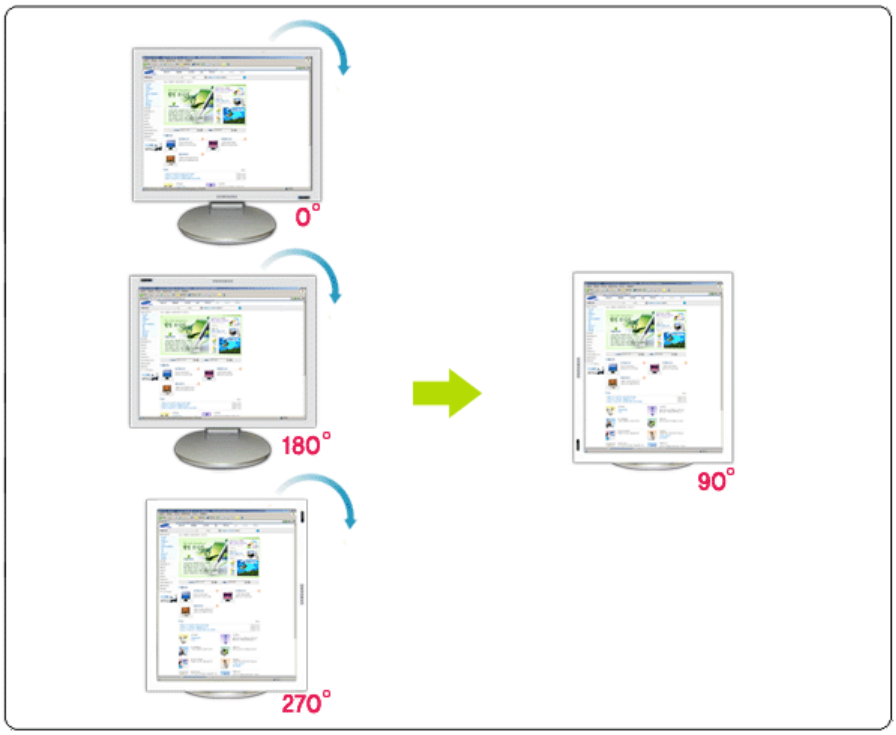

4 **Rotate to 180** : Umożliwia obrócenie wyświetlanego obrazu o 180 stopni w stosunku do aktualnej pozycji.

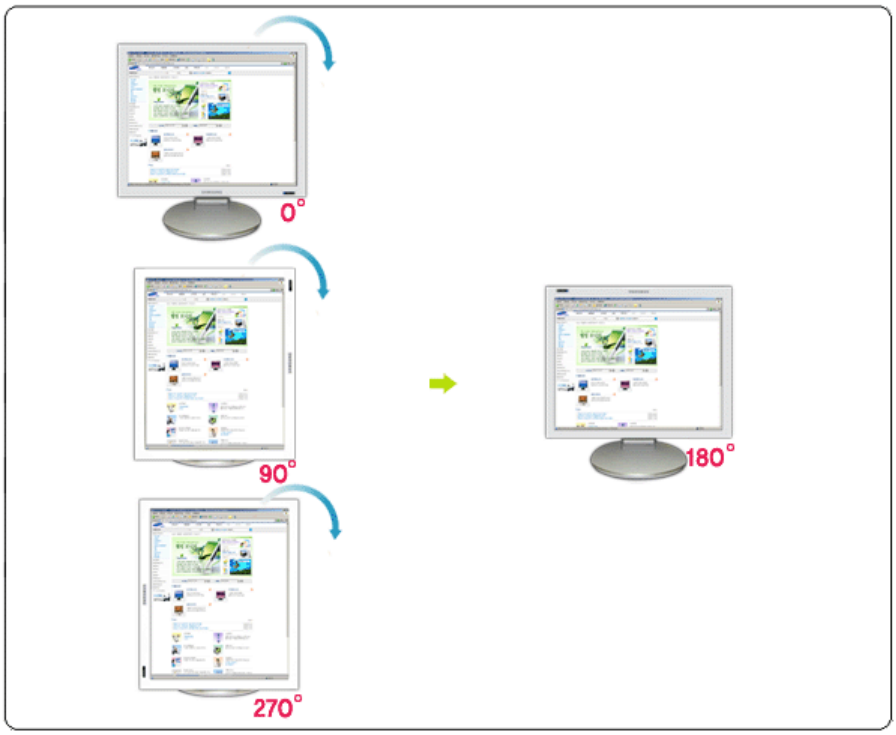

5 **Rotate to 270** : Umożliwia obrócenie wyświetlanego obrazu o 270 stopni w stosunku do aktualnej pozycji.

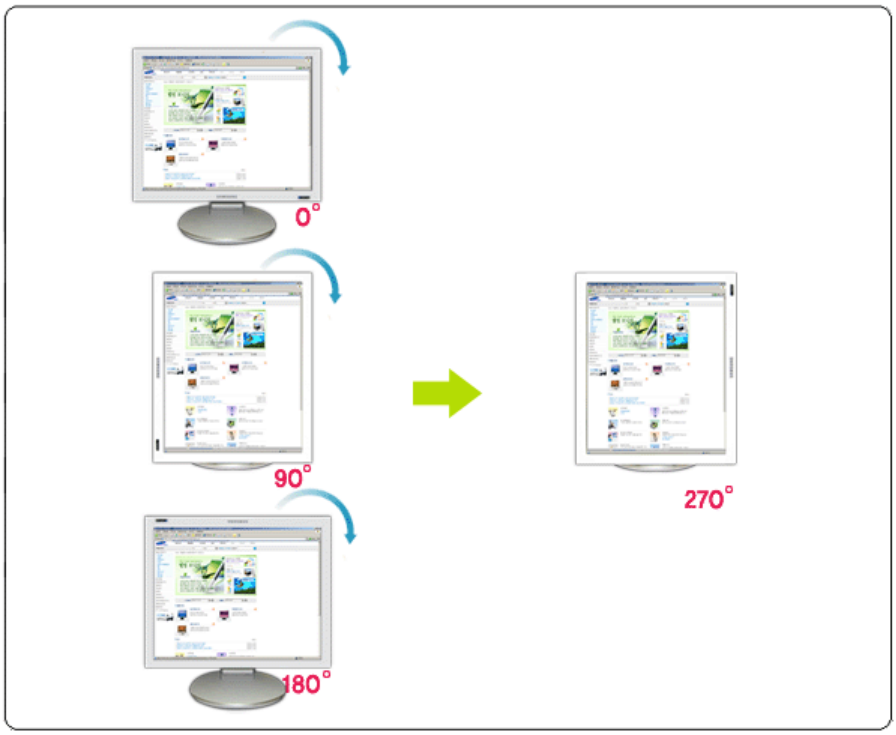

6 **Hot key** : Klawisze skrótów (Hot Keys) są domyślnie dostępne i mogą zostać dostosowane przez użytkownika.
Mogą zostać przypisane przez użytkownika za pomocą klawiatury w miejscu istniejących klawiszy skrótu. Użytkownik może utworzyć klawisz skrótu za pomocą kombinacji klawiszy Shift, Ctrl, Alt i klawisza ogólnego. Jeśli zostanie naciśnięty tylko klawisz ogólny, zostanie on przypisany w formacie Alt+klawisz ogólny.

7 **Help** : Umożliwia wyświetlenie Pomocy dla programu MagicRotation.

8 **About** : Umożliwia wyświetlenie informacji o wersji i prawach autorskich do programu.

9 **Exit** : Kończy pracę programu MagicRotation.

Dezinstalacja

Program MagicRotation można usunąć tylko używając opcji „Dodaj/Usuń programy” w Panelu sterowania systemu Windows™.

Aby usunąć program MagicRotation, należy wykonać następujące czynności:

1. Na pasku zadań kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz kolejno opcje: [Ustawienia] > [Panel sterowania]
   Jeśli program działa w systemie Windows™ XP, w menu [Start] przejdź do opcji [Panel sterowania].
2. W Panelu sterowania kliknij ikonę „Dodaj/Usuń programy”.
3. W oknie „Dodaj/Usuń programy” przejdź do pozycji „MagicRotation”
   Kliknij tę opcję, aby ją podświetlić.
4. Kliknij przycisk „Zmień/Usuń”, aby usunąć program.
5. Kliknij przycisk „Tak”, aby rozpocząć proces dezinstalacji.
6. Poczekaj, aż zostanie wyświetlone okno dialogowe „Dezinstalacja zakończona”.
7. Następnie uruchom ponownie komputer, aby dokończyć dezinstalację.

Na stronie internetowej programu MagicRotation można uzyskać pomoc techniczną dla programu MagicRotation, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz aktualizacje oprogramowania.

* Windows™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation,Inc.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną

- Oprogramowanie MagicRotation umożliwia obrócenie wyświetlanego obrazu dzięki współpracy z zainstalowanym „sterownikiem ekranu” dostarczonym przez dostawcę karty graficznej. Jeśli zainstalowany „sterownik ekranu” działa nieprawidłowo lub zawiera błędy programowe, błędy te będą występowały również po zainstalowaniu oprogramowania MagicRotation.
  Jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowe działanie wynikające z problemów z zainstalowanym „sterownikiem ekranu” nie są przyczyną działania programu MagicRotation.

  Aby sprawdzić, czy dany problem jest związany ze „sterownikiem ekranu”, można wykonać następującą procedurę diagnostyczną:

  1. Sprawdź, czy problem występuje zarówno w orientacji 0 (układ poziomy), jak i w orientacji 90 (układ pionowy).
  2. Sprawdź, czy problem występuje przy różnych ustawieniach głębi kolorów (8/16/32 bity na piksel) oraz różnych trybach rozdzielczości (800 x 600, 1024 x 768).
  3. Sprawdź, czy problem występuje również jeśli oprogramowanie MagicRotation nie jest zainstalowane.

  Jeśli problem powtarza się w dowolnej lub we wszystkich z opisanych sytuacji, może on być związany z zainstalowanym „sterownikiem ekranu”:

  Aby rozwiązać problem należy wykonać następujące czynności:

  1. Odinstaluj program MagicRotation.
  2. Uzyskaj od dostawcy karty graficznej najnowszą wersję „sterownika ekranu”. Najnowsze „sterowniki ekranu” producentów, takich jak ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itp. można w łatwy sposób pobrać ze stron internetowych odpowiednich firm.
  3. Zainstaluj najnowszy „sterownik ekranu”.
  4. Zainstaluj program MagicRotation. W większości przypadków umożliwia to rozwiązanie problemu.

- Program MagicRotation może nie działać prawidłowo po zmianie monitora lub zaktualizowaniu sterownika karty graficznej w czasie działania programu MagicRotation.
  Jeśli to nastąpi, należy ponownie uruchomić komputer.

- Na stronie internetowej poświęconej programowi MagicRotation można uzyskać pomoc techniczną dla programu MagicRotation, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz aktualizacje oprogramowania.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
MagicRotation jest znakiem handlowym firmy SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Wszystkie inne znaki handlowe produktów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Przyciski sterowania

1. [MENU /] Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
2. [▼/▲] Przyciski te pozwalają na podświetlenie i regulację parametrów menu ekranowego.
3. [ ] Uruchamiania podświetlonej pozycji menu.
4. [AUTO] Naciśnięcie przycisku 'AUTO', spowoduje wyświetlenie ekranu Auto Adjustment (Regulacja automatyczna), jak pokazano na animowanym ekranie na środku.

Przyciski sterowania | Funkcje bezpośredniego dostępu | Funkcje menu ekranowego

Funkcje bezpośredniego dostępu

AUTO

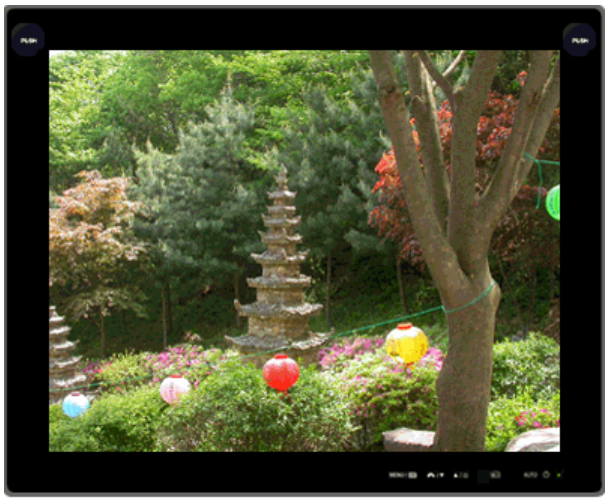

Menu	Description
AUTO	Naciśnięcie przycisku 'AUTO', spowoduje wyświetlenie ekranu Auto Adjustment (Regulacja automatyczna), jak pokazano na animowanym ekranie na środku. Wartości Fine (Dokładnie), Coarse (Z grubsza) i Position (Położenie) zostają dostosowane automatycznie. Aby podnieść ostrość automatycznego strojenia, należy uruchomić funkcję “AUTO”, podczas, gdy włączony jest AUTO PATTERN. • Jeśli Regulacja automatyczna nie działa prawidłowo, ponownie naciśnij przycisk AUTO, aby dokładniej wyregulować obraz. • Zmiana rozdzielczości w panelu sterowania spowoduje automatyczne uruchomienie funkcji Auto.

Włączanie/wyłączanie blokady menu ekranowego

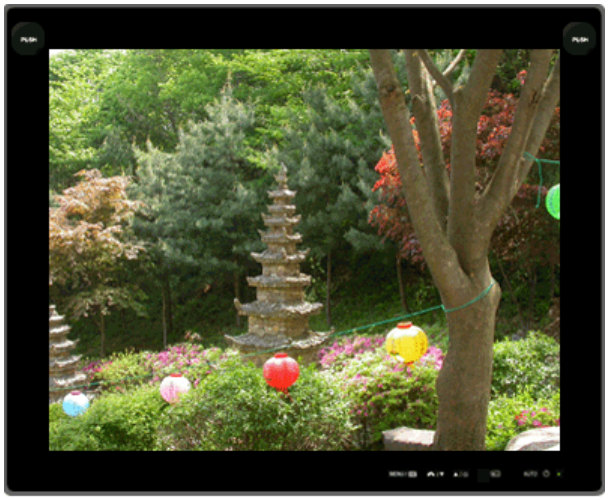

Menu	Description
Włączanie/wyłączanie blokady menu ekranowego	Przytrzymanie wciśniętego przycisku „MENU” dłużej niż 5 sekund zablokuje (odblokuje) funkcję OSD. ※ Jasność i kontrast obrazu monitora można dostosować również za pomocą funkcji blokady dostosowywania menu ekranowego.

MagicBright™

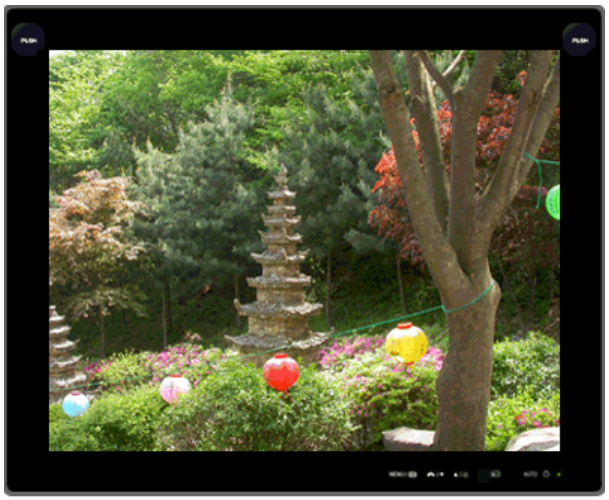

Menu	Description
MagicBright™	Ponownie nacisnąć przycisk MagicBright™ i wybrać żądany tryb. - sześć różnych trybów (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Menu		Description
	Brightness	Przy wyłączonym menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność.

Funkcje menu ekranowego

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture

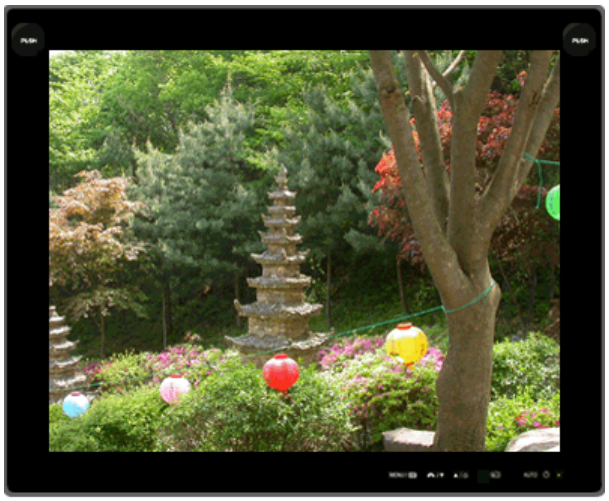

Menu	Description	Odtwarzanie/Stop
	Menu ekranowe służą do regulacji jaskrawości odpowiednio do indywidualnych preferencji. ( ))	
Brightness	Funkcje bezpośredniego sterowania : Przy wyłączonym menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację. MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
Contrast	Menu ekranowe służą do regulacji kontrastu odpowiednio do indywidualnych preferencji. ( )) MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

Color

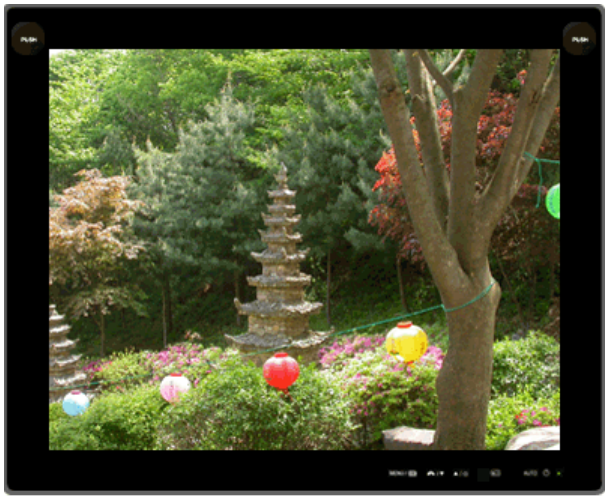

Menu	Description	Odtwarzanie/Stop
	MagicColor to nowa technologia opracowana przez firmę Samsung wyłącznie w celu ulepszenia cyfrowego obrazu i wyraźniejszego wyświetlania naturalnych kolorów bez zakłócania jakości obrazu.	
	1 Off — Powraca do trybu oryginalnego.	
	2 Demo — Obraz przed zastosowaniem MagicColor znajduje się po prawej, a obraz po zastosowaniu MagicColor po lewej stronie.	
	3 Full — Oprócz wyraźnego wyświetlania żywych, naturalnych kolorów sprawia, że naturalny kolor skóry wygląda bardziej realistycznie.	
	4 Intelligent — Wyraźnie wyświetla żywe, naturalne kolory.	
	5 MagicZone — MagicZone umożliwia wzmocnienie jasności, ostrości, nasycenia lub odcieni kolorów określonego obszaru ekranów w celu zapewnienia jasnego i ostrego obrazu przy wyświetlaniu animacji multimedialnych i zdjęć. Użycie MagicZone jest szczególnie przydatne w przypadku ruchomych obrazów.	MagicZone
MagicColor		
	▸ Hue — Funkcja umożliwia dopasowanie odcieni kolorów MagicZone.	Hue
	▸ Saturation — Funkcja umożliwia dopasowanie nasycenia MagicZone.	Saturation
	▸ Brightness — Funkcja umożliwia dopasowanie jasności MagicZone.	Brightness
	▸ Sharpness — Funkcja ta służy do regulacji ostrości Obszaru Podświetlonego.	Sharpness
	▸ H-Position — Ta funkcja służy do przesuwania MagicZone w poziomie.	H-Position
	▸ V-Position — Ta funkcja służy do przesuwania MagicZone w pionie.	V-Position
	▸ H-Size — Ta funkcja służy do regulacji wielkości MagicZone w poziomie.	H-Size
	▸	

V-Size	Ta funkcja służy do regulacji wielkości MagicZone w pionie.	V-Size
Color Tone	Odcień koloru można zmienić, wybierając jeden z czterech trybów – Cool (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Ciepły) i Custom (Niestandardowy). ( ) MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Color Control	Poniższe czynności pozwalają na regulację nasycenia kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. -Red, Green, Blue ( ) MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Gamma	Korekcja gamma umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Image

Menu	Description	Odtwarzanie/Stop
Coarse	Służy do usuwania zakłóceń, takich jak pionowe paski. Regulacja Coarse (Z grubsza) może spowodować przesunięcie obrazu. Obraz można ponownie ustawić na środku ekranu, używając menu Regulacja obrazu w poziomie. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Fine	Służy do usuwania zakłóceń, taki jak poziome paski. Jeśli po regulacji Fine (Dokładnie) nadal występują zakłócenia, należy ją powtórzyć po uprzedniej regulacji częstotliwości (prędkości zegara). MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Sharpness	Wykonaj te instrukcje, aby zmienić jasność obrazu. ( ) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	
H-Position	Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w poziomie . MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	
V-Position	Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w pionie . MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	

OSD

Menu	Description	Odtwarzanie/Stop
Language	Dostępnych jest osiem języków • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ※ Wybrany język dotyczy tylko menu ekranowego. Nie wypływa na język oprogramowania zainstalowanego w komputerze. MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→ MENU	
H-Position	Pozwala na zmianę położenia poziomego menu OSD na ekranie. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	
V-Position	Pozwala na zmianę położenia pionowego menu OSD na ekranie. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	
Transparency	Zmienia przezroczystość tła menu ekranowego. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→ MENU	
	Menu automatycznie znika z ekranu, jeśli przez pewien czas nie	

Display Time	zostanie dokonana zmiana ustawień. Można wybrać czas pozostawania menu na ekranie. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Setup

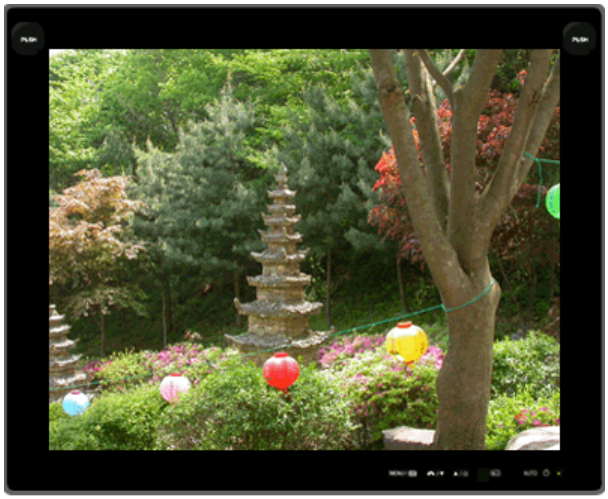

Menu	Description	Odtwarzanie/Stop
Image Reset	Parametry obrazu zostają zastąpione wartościami fabrycznymi. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Color Reset	Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Information

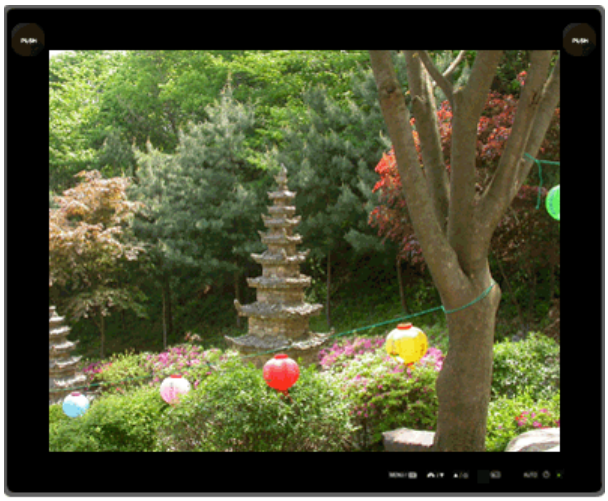

Menu	Description
Information	Wyświetla źródło sygnału wideo, tryb wyświetlania na ekranie OSD. MENU → ▲, ▼

Lista kontrolna

Przed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić w zawartych tu informacjach, czy nie można samodzielnie uporać się z zaistniałymi problemami. Jeśli pomoc fachowca jest konieczna, należy zadzwonić pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w części informacyjnej lub skontaktować się ze swoim dealerem.

Problem	Lista kontrolna	Rozwiązanie problemu
Brak obrazu. Nie można włączyć monitora.	Czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony?	Sprawdź podłączenie kabla i zasilanie.
	Czy na ekranie widoczna jest wiadomość Brak połączenia, "Check Signal Cable"?	Sprawdź podłączenie kabla sygnałowego.
	Jeśli zasilanie jest włączone, ponownie uruchom system, aby zobaczyć czy pojawia się ekran logowania.	Jeśli ekran logowania pojawił się na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/2000/XP) i zmień częstotliwość karty video (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania). Jeśli ekran początkowy (ekran logowania) się nie pojawia, skontaktuj się z serwisem lub ze swoim dealerem.
	Czy na ekranie widoczna jest wiadomość "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"	Ta wiadomość pojawia się, kiedy sygnał z karty video przekracza maksymalną rozdzielczość i częstotliwość monitora. Ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość tak, aby mieściła się w zakresie możliwości motora. Jeśli obraz przekroczy tryb SXGA lub 75 Hz, zostanie wyświetlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jeśli częstotliwość obrazu przekroczy 85 Hz, ekran będzie pracował prawidłowo, ale na jedną minutę zostanie wyświetlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". W ciągu tej minuty należy zmienić tryb na zalecany. (Komunikat będzie wyświetlany po każdym ponownym uruchomieniu systemu.)
	Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstępach jednosekundowych?	Monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii PowerSaver. Naciśnij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby "obudzić" monitor i przywrócić obraz na ekranie.

Nie widać menu ekranowego (OSD).	Czy została użyta blokada Menu ekranowego OSD, aby zapobiec zmianom ustawień?	Odblokuj OSD naciskając przycisk [MENU / ⊞] przez co najmniej 5 sekund.
Na ekranie pojawiają się dziwne kolory lub obraz czarno-biały.	Czy na ekranie widać tylko jeden kolor, jak gdyby oglądało się obraz przez celofan?	Sprawdź podłączenie kabla sygnałowego. Upewnij się, że karta video jest prawidłowo osadzona w gnieździe.
	Czy kolory wydają się dziwne po uruchomieniu jakiegoś programu, albo po załamaniu się systemu operacyjnego między aplikacjami?	Uruchom ponownie komputer.
	Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana?	Skonfiguruj kartę video posługując się jej instrukcją użytkownika.
Obraz jest przesunięty w jedna stronę.	Czy została zmieniona karta video lub sterownik?	Wyreguluj położenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD.
	Czy została zmieniona rozdzielczość lub częstotliwość sygnały wysyłanego do monitora?	Odpowiednio ustaw tryb wyświetlania karty graficznej. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania).
	Przesunięcie ekranu w jedną stronę może być spowodowane cyklem sygnały karty video. Ureguluj pozycję przy pomocy menu ekranowego OSD.	
Obraz jest nieostry lub nie da się regulować OSD.	Czy została wyregulowana rozdzielczość i częstotliwość monitora?	Odpowiednio ustaw tryby wyświetlania karty video. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania).
Dioda LED miga, ale na ekranie nie ma obrazu.	Czy częstotliwoś jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wyświetlania w menu?	Ustaw odpowiednio częstotliwość, korzystając z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania. (Maksymalna częstotliwość dla określonej rozdzielczości może być inna, zależnie od produktu.)
Na ekranie widać jedynie 16 kolorów. Kolory obrazu zmieniły się po zmianie karty video.	Czy kolory ustawione są prawidłowo?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia). Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia).
	Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana?	Skonfiguruj kartę video posługując się jej instrukcją użytkownika.
Ukazuje się wiadomość; ”Nierozpoznany monitor”; znaleziono monitor z funkcją Plug & Play (VESA DDC)	Czy zainstalowany jest sterownik monitora?	Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcją instalacji sterownika.
	Sprawdź w instrukcji karty video, czy obsługiwana jest funkcja Plug &Play (VESA DDC).	Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcją instalacji sterownika.

Kontroller nar MagicTune™ ikke fungerer som den skal.	Funksjonen MagicTune™ finnes kun pa PC (VGA) med Window OS som stotter Plug and Play.	* For a sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTune™, gar du fram pa folgende mate (Nar Windows™ er XP) ; Kontrollpanel → Ytelse og vedlikehold → System → Maskinvare → Enhetsbehandling → Skjermer → Nar du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Play-skjerm' ved a soke etter ny maskinvare. MagicTune™ er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke stotte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du ga til vart webomrade der du finner en liste over kompatible skjermkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ virker ikke ordentlig.	Har du byttet PC eller grafikkort?	Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra http://www.samsung.com/monitor/magictune

※ Ga til vart webomrade og last ned installasjonsprogrammet for MagicTune™ MAC.

Jeśli monitor nie działa prawidłowo należy sprawdzić.

- Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy. (Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)
- Jeśli zmieniana była karta video lub inne urządzenia, sprawdź czy sterowniki karty video i monitora zostały zainstalowane.
- Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~75 Hz. (Nie przekraczaj 75 Hz przy maksymalnej rozdzielczości.)
- Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym, usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania → System → Administrator urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.

※ Jeśli problemy uporczywie się powtarzają, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Jak można zmienić częstotliwość?	Częstotliwość można zmienić przez rekonfigurację karty video. Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić, zależnie od sterownika. (Sprawdź szczegóły w podręczniku użytkownika komputera i karty video.)
Jak można regulować rozdzielczość?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia). Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia). ※ Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.
Jak można zainstalować funcję oszczędzania energii PowerSaver?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel

	sterowania) → "Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) → "Display" (Ekran) → "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcję przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Display" (Ekran) → "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcję przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. ※ Sprawdź szczegóły w instrukcji systemu Windows/komputera
Jak należy czyścić obudowę zewnętrzną/Panel LCD?	Należy odłączyć kabel zasilania, a następnie wyczyścić monitor miękką szmatką, używając środka czyszczącego lub czystej wody. Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy. Nie dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.
Czy fale ultradźwiękowe nadawane przez pióro elektroniczne są szkodliwe dla zdrowia przy długotrwałym korzystaniu?	Może być słyszalny delikatny dźwięk, jednak fale ultradźwiękowe są nieszkodliwe dla ludzi.
Dlaczego 2 przyciski nadają fale naddźwiękowe?	Fale ultradźwiękowe nadają 2 przyciski, aby zachować ciągłość komunikacji urządzeń podczas rysowania.

Autotest monitora

Autotest monitora | Ostrzeżenia | Otoczenie | Wskazówki

Monitor jest wyposażony w funkcję Autotest, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo.

Autotest monitora

1. Wyłącz zarówno komputer, jak i monitor.
2. Odłącz przewód sygnału video od komputera.
3. Włącz monitor.

   Jeśli monitor działa poprawnie, wyświetli się okno, jak na poniższej ilustracji.

   Okno wyświetla się podczas normalnej pracy monitora, w przypadku kiedy kabel sygnału wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.

4. Wyłącz monitor, podłącz z powrotem kabel sygnału video i włącz zarówno komputer jak i monitor.

   Jeśli ekran pozostaje wygaszony po wykonaniu powyższych czynności, sprawdź kartę grafiki i komputer, gdyż monitor działa prawidłowo.

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpił jakiś problem z sygnałem video, na ekranie ukaże się odpowiednia wiadomość lub obraz zniknie zupełnie pomimo świecenia się diody LED. Wiadomość może zawierać informację, że sygnał leży poza zakresem skanowania monitora albo, że należy sprawdzić kabel sygnałowy.

Otoczenie

- Umiejscowienie i położenie monitora mogą wpływać na jakość obrazu i inne funkcje monitora.
  - Jeśli w pobliżu monitora znajdują się głośniki niskotonowe, należy je odłączyć i przenieść do innego pomieszczenia.
    Należy usunąć urządzenie elektroniczne takie jak radia, wentylatory, zegary czy telefony znajdujące się w odległości jednego metra od monitora.

Wskazówki

- Monitor odtwarza sygnał otrzymywany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video działają nieprawidłowo, może to spowodować zniknięcie obrazu, złej jakości kolory, głośną pracę, Video mode not supported, itd. W takim przypadku należy znaleźć źródło problemu, a następnie skontaktować się z serwisem lub dealerem.

- Judging the monitor's working condition

  Ocenianie warunków pracy monitora Jeśli na ekranie nie ma obrazu lub pojawia się wiadomość "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", należy odłączyć kabel od komputera, pozostawiając monitor włączony do zasilania.

  - Jeśli na ekranie pojawia się jakaś wiadomość lub, gdy ekran zacznie świecić się na biało, to oznacza, że pracuje prawidłowo.
    W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość działania komputera.

Parametry

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 720TD
Panel LCD	
Wielkość	przekątna 17-calowa (43 cm)
Wielkość obrazu	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Rozstaw pikseli	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Typ	matryca aktywna TFT a-si
Synchronizacja	
poziomo	30 ~ 81 kHz
pionowo	56 ~ 75 Hz
Kolor obrazu	
16,2 M Kolory	
Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 75 Hz

Sygnał wejściowy, zakończony

Analogowe złącze RGB, DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB,
0,7 Vp-p, dodatni przy 75 Ω,
Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, Synchronizacja sygnału kompozytowego, SOG, poziom TTL, dodatni lub ujemny

Maksymalna częstotliwość piksela

135 MHz (analogowego)

Pobór mocy

AC 100 ~ 240 VAC rms(± 10 %) ,60/50 Hz ± 3 Hz

Kabel sygnałowy

Kabel sygnałowy tabletu, odłączany, 1,8 m
Kabel z dwoma 15-stykowymi złączami D-sub, odłączany, 1,8 m (opcjonalny)

Złącza sygnałowe

15-pinowe, 3-rzędowe złącze D-sub, USB+DVI złącze

Pobór mocy

Poniżej 34 W

Wymiary (Szer.x Głęb x Wys.) / Waga

429,0 x 38,5 x 351,5 mm / 16,9 x 1,5 x 13,8 tommer
429,0 x 225 x 424,5 mm / 16,9 x 8,9 x 16,7 tommer (Po założeniu podstawy)
429,0 x 160 x 423 mm / 16,9 x 6,3 x 16,7 tommer (Po złożeniu podstawy) / 6,2 kg

Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA

75 mm x 75 mm (do użytku z osprzętem montażowym – wspornikiem)

Warunki użytkowaia

Przy pracy	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Wilgotność : 10 % ~ 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Wilgotność : 5 % ~ 95 %, bez kondensacji

Funcja Plug and Play

Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać własne ustawienia.

Piksele

Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.

Na przykład, w tym produkcie znajduje się 3.932.160 subpikseli TFT LCD.

※ Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

PowerSaver

- Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom. Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en tast på tastaturet. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPMS-komplianet skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Tilstand Normal drift	Driftsstrøm	Strøm av-modus	Strømbryter av
EPA/ ENERGY 2000 (Strømindikator)			

Stan	Normalna Praca	Tryb oszczędzania energii	wyłączony (EPA/ENERGY2000) (Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania	Zielony	Zielony, Migający	Czarny
Pobór mocy	Poniżej 34 W	Poniżej 1 W (Wyłączony)	Poniżej 1 W

Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA ENERGY STAR® oraz standardem organizacji ENERGY2000, kiedy jest w użyciu z komputerem wyposażonym w VESA DPMS.
Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii.

Ustawienia fabryczne

- Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.

Ustawienia fabryczne

Tryb wyświetlania	Częstotliwość odchylania poziomego (Hz)	Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)	Częstotliwość Piksela (MHz)	Sync Polarity (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Częstotliwość odchylania poziomego

Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka : kHz

Częstotliwość odchylania pionowego

Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. The frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate. Jednostka : Hz

Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE

※ Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk
CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Terminologia

Dot Pitch

- Obraz na ekranie składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliżej znajdują się te punkty, tym większa rozdzielczość obrazu. Odległość pomiędzy punktami o tym samym kolorze nosi nazwę Plamki. Jednostka : mm

Częstotliwość odchylania pionowego

- Obraz na ekranie musi być odnawiany kilka razy na sekundę, aby powstał widoczny obraz. Częstotliwość tych powtórzeń zwana jest Częstotliwością odchylania pionowego lub częstotliwością odświeżania. Jednostka : Hz

  Przykład : Jeśli ten sam sygnał świetlny powtarza się 60 razy na sekundę, mówi się o częstotliwości 60Hz.

Częstotliwość odchylania poziomego

- Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka : kHz

Interlace and Non-Interlace Methods

- Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dołu nazywa się metodą bez przeplotu, natomiast wyświetlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa się metodą z przeplotem. Wyświetlanie bez przeplotu używane jest w większości monitorów, aby zapewnić czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.

Plug & Play (Włącz i pracuj)

- Jest to funkcja pozwalająca na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu poprzez umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.

Rozdzielczość

- Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, składających się na obraz nazywa się „rozdzielczością”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zadań, gdyż pozwala na wyświetlenie na ekranie większej ilości informacji.

  Przykład :Jeśli rozdzielczość wynosi 1280 x 1024, to oznacza, że obraz składa się z 1280 punktów poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1024 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).

Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE Terminologia Aby poprawic obraz Upoważnienia

Aby poprawic obraz

- Według poniższych wskazówek ustaw odpowiednio częstotliwość odświeżania monitora w panelu sterowania komputera, aby zapewnić możliwie wysoką jakość obrazu. Jakość obrazu może być nierówna, gdy w TFT-LCD nie ustawiono najwyższej jakości obrazu.
  - Rozdzielczość : 1280 x 1024
  - Częstotliwość odchylania pionowego: 60Hz

- Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
  Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
  - Na przykład, w tym produkcie znajduje się 3.932.160 subpikseli TFT LCD.
- Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką i suchą szmatką, nakładając na nią niewielką ilość zalecanego środka. Panel LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia siły.
  Czyszczenie z nadmierną siłą może doprowadzić do odbarwień.
- Jeśli jakość obrazu nie jest zadowalająca, można ją poprawić za pomocą „funkcji samodostrajania”, pojawiającej się na ekranie, po naciśnięciu przycisku konieca.
  Jeśli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji nie znikną szumy, należy użyć funkcji strojenia ZGRUBNRGO/PRECYZYJNEGO.
- Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
  Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

Upoważnienia

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

  Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

  Samsung jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation *VESA*, *DPMS* i *DDC* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; Nazwa i logo *ENERGY STAR*® są zastrzeżonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Klasa B

- Niniejsze urządzenie jest urządzeniem cyfrowym Klasy B. Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zgodności elektromagnetycznej można znaleźć w części zawierającej informacje prawne.

SAMSUNG ELECTRONICS

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea